

PHILIPS

Ручной пылесос

MiniVac

Батарея 7,2 В

Циклонная система, без мешка

Щелевая насадка и щетка

FC6144/01



Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

Превосходный результат уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac 7,2 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.

Гарантирован высокий уровень мощности

- Мощные NiMH-аккумуляторы 7,2 В

Непревзойденное качество очистки

- Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

Оптимальная фильтрация

- Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

Легко использовать

- Изогнутая ручка для удобного захвата
- Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

Всегда под рукой

- Плоская зарядная база (стена, стол)

Особенности

Быстро отсоединяющаяся насадка



Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.

Плоская зарядная база (стена, стол)



Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.


Двухуровневый циклонный фильтр



Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри

пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

Насадка аэродинамической формы

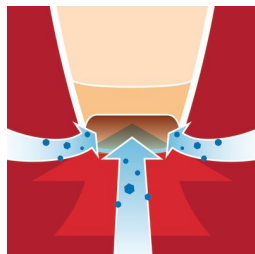

Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частицы. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

Удобный захват



Philips Mini Vac оснащен изогнутой ручкой для максимально удобного захвата. Mini Vac можно держать самым удобным для Вас образом. Мягкое резиновое покрытие ручки обеспечивает удобство и универсальность захвата.

Мощные NiMH-аккумуляторы 7,2 В



Мощные NiMH-аккумуляторы 7,2 В

Характеристики

Дизайн

цвет: Темно-красный

Функциональный дизайн: Полупрозрачная емкость для пыли

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,5 л

Система фильтрации: Двухэтапная вихревая фильтрация

Насадки и принадлежности

Прочие аксессуары: Зарядная база

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 840 л/мин.

Напряжение батареи: 7,2 В

Время зарядки: 16-18 часов

Входная мощность (макс): 87 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Время работы: 9 минут(ы)

Мощность всасывания (макс.):

17 Вт

Вакуум (макс): 3,9 кПа

Простота использования

Особые функции: Индикатор зарядки, Удобная ручка

Вес и габариты

Размеры А-короба (Д x Ш x В): 508 x 335 x 490 миллиметра

Количество в А-коробе: 6

Размеры упаковки (Д x Ш x В): 460 x 160 x 160 миллиметра

Вес изделия: 1,5 кг

