


**Saeco PicoBaristo
Deluxe
Volautomatische
espressomachine**

- 13 variëteiten
- Geïntegreerde premium melkbeker
- Pianozwarte voorkant
- In 12 stappen instelbare maalmolen

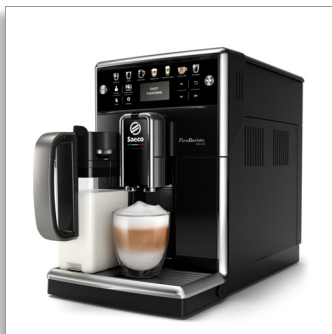

SM5570/10

Heerlijke koffie, eenvoudig aangepast aan uw smaak

Ontdek de wereld van koffie met algemene recepten zoals espresso en cappuccino of met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato

Simpele bediening

- Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne
- Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden
- Quick Milk Clean maakt uw melktuit schoon met warm water

Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie

- Twaalf wereldberoemde dranken met één druk op de knop
- 4 profielen, zodat u uw smaakvoorkeuren kunt opslaan
- Geavanceerd display en touch-pictogrammen voor snelle toegang tot je dranken
- CaféDuo: bereid een dubbele portie van elke koffievriant

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Volautomatische espressomachine

13 variëteiten Geïntegreerde premium melkbeker, Pianozwarte voorkant, In 12 stappen instelbare maalmolens

Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Externe goedkeuring



Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)


Hoogwaardige boiler



Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium

en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

AquaClean-filter

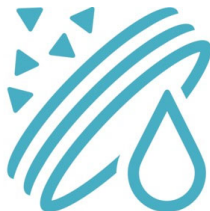

AquaClean

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

LattePerfetto



LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Verwijderbare koffiezetunit



De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne. De Saeco-koffiezetunit kan

SM5570/10

ook automatisch worden schoongemaakt met onze speciale reinigingstabletten.

Twaalf wereldberoemde koffies



Ontdek de wereld van koffie met bekende varianten zoals espresso en cappuccino en met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato.

4 gebruikersprofielen



Iedereen kan zijn favorieten opslaan via het handige scherm met maximaal 4 gebruikersprofielen.

Display met touch-pictogrammen

Met één druk op de knop hebt u toegang tot zeven koffievarianten en gebruikersprofielen voor een naadloze ervaring. Maak uw koffie zoals u dat wilt door de hoeveelheid, temperatuur, smaak, sterkte en meer aan te passen.

Bonenhouder met aroma-seal

Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden

CaféDuo

Bereid en geniet met één druk op de knop van een enkele of dubbele portie van verschillende koffievarianten.

Volautomatische espressomachine

13 variëteiten Geïntegreerde premium melkbeker, Pianozwarte voorkant, In 12 stappen instelbare maalmolen

SM5570/10

Specificaties

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, AquaClean-filter

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

Algemene specificaties

- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur
- Type beker: Premium beker
- Type display: LCD
- Melkoplossing: Ingebouwde melkbeker, Snelle schoonmaakfunctie voor het melksysteem
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit
- Speciale functies: Optie voor gemalen koffie

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W

Technische specificaties

- Capaciteit melkbeker: 0,5 l
- Capaciteit koffiediklade: 15 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 l
- Frequentie: 50 Hz
- Max. kophoogte: 163 mm
- Voltage: 230 volt
- Capaciteit bonenreservoir: 250 g

- Snoerlengte: > 100 cm
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de bovenkant
- Productgewicht: 8,7 kg
- Land van herkomst: Roemenië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Temperatuurstanden: 3
- Gebruikersprofielen: 4

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Gusto perfetto
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler
- Afneembare zetgroep

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Koffie, Americano, Dubbele espresso, Ristretto, Caffè crema, Heet water, Espresso Lungo, Cappuccino, Latte macchiato, Melkschuim, Café au lait, Espresso macchiato, Melange
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Ontwerp

- Kleur: Zwart, Pianozwart

Publicatiedatum
2020-12-22

Versie: 18.3.1

12 NC: 8828 656 10010
EAN: 08 71010 38396 99

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken