

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

PerfectCare Azur

50 g/min. stoom; stoomstoot van 190 g

T-ionicGlide-zoolplaat

Automatische uitschakeling + antikalk

Veilig voor alle strijkbare kleding



GC4914/20



Zorgeloos strijken, geen instelling vereist

Strijken geperfectioneerd

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier. U kunt alle stoffen achter elkaar strijken zonder de temperatuur te moeten instellen. PerfectCare Azur biedt perfect resultaat zonder risico op schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Eén perfecte instelling voor al uw kleding

- OptimalTemp-technologie: perfecte combinatie van temperatuur
- 100% veilig voor alle strijkbare stoffen
- 100% snel op alle stoffen, er bestaat geen sneller stoomstrijkijzer
- 100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Comfortabel strijken

- T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat
- Geschikt voor kraanwater met Double Active Calc-Clean-systeem
- Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt
- Quattro Precision-voorkant om moeiteloos lastige plekjes te strijken
- Strijkijzer met intelligent indicatorlampje

Snel en krachtig strijken

- 2600 W strijkijzer voor snel opwarmen en krachtige prestaties
- Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Kenmerken

OptimalTemp-technologie



De nieuwste revolutie in strijken die zorgt voor de perfecte combinatie tussen stoom en temperatuur. Deze technologie is ontworpen zodat u snel kunt strijken en geweldige resultaten krijgt bij hardnekkige kreuken. Er is geen instelling vereist en het is veilig op alle strijkbare stoffen. De perfecte combinatie van stoom en temperatuur omdat: 1) de Smart Control-processor de juiste temperatuur instelt 2) HeatFlow-technologie de balans regelt tussen de hoeveelheid stoom en de temperatuur.

100% veilig



Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en polyester. Onafhankelijke testinstituten voor strijkijzers hebben PerfectCare getest op de meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben het perfecte strijkresultaat bevestigd.

100% snel


100% snel om te strijken, sorteren niet nodig. Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender stoom.

100% gebruiksvriendelijk



100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen. U kunt nu alle strijkbare stoffen achter elkaar door strijken zonder te hoeven wachten of de temperatuurregelaar van het strijkijzer te hoeven instellen.

Getest en goedgekeurd:



Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe het enige merk met het Woolmark-certificaat Goud. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

T-ionicGlide-zoolplaat



T-ionicGlide is de allerbeste zoolplaat van Philips: een nieuwe standaard voor glijdende bewegingen en krasweerstand voor


OptimalTemp-strijkijzers. De gepatenteerde nieuwe laag garandeert uitstekende resultaten. De met zorg ontworpen vorm en stoomgaatjes zorgen voor een gelijkmatige stoomverdeling voor het gemakkelijk verwijderen van kreuken met stoom.

Geschikt voor kraanwater



Het PerfectCare Azur-stoomstrijkijzer is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Double Active Calc-Clean: door een slimme combinatie van antikalkpillen en regelmatige zelfreiniging wordt kalkaanslag voorkomen. Voor betere strijkresultaten raden we u aan gedemineraliseerd water te gebruiken. Dit zorgt voor een gelijkmatig stoomniveau.

Beveiliging: automatische uitschakeling

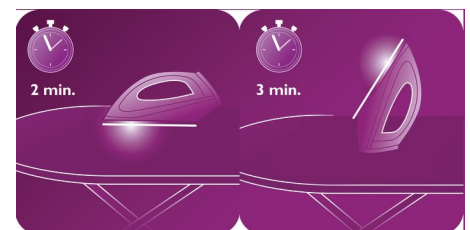

Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat op de steun van de onderkant hebt geplaatst, wordt het na 3 minuten uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat hebt geplaatst, wordt het al na 2 minuten uitgeschakeld.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: T-ionicGlide

OptimalTEMP-technologie

Continue stoomproductie: Tot 50 g/min

Stoomstoot: 190 g

Vermogen: 2600 W

Spray

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2,5 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Druppelstop

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):

Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Snel en eenvoudig vullen

Netsnoerlengte: 2,5 m

Duurzaamheid

Energiezuinig: 10% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,75 kg

