

# PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PowerLife

Nastavek za trda tla



FC8320/09



## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerLife zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja vseh trdih talnih površin zahvaljujoč posebej zasnovanemu nastavku za trda tla.

#### Odlično čiščenje

- Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

#### Priročnost

- 3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje
- Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Značilnosti

## Nastavek za trda tla

Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so kolesčki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.

## Zmogljivost za prah 3 l




3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

## Aluminijasta teleskopska cev



Lahek aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na željeno višino.

## Posebej dolg ergonomski ročaj

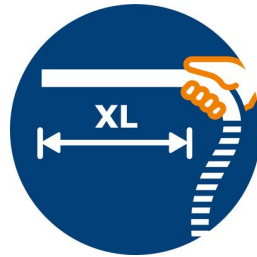

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

# Specifikacije

## Zmogljivost

Letna poraba energije: 26,3 kWh  
Glasnost: 84 dB  
Pretok zraka (najv.): 29,4 l/s l/s  
Vakuum (najv.): 19,5 kPa  
Vhodna moč (IEC): 750 W

## Zasnova

Barva: Rdeča

## Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo  
Izhodni filter: Mikrofilter  
Filter motorja: Mikrofilter  
Zmogljivost za prah: 3 L

## Uporabnost

Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P  
Cevni spoj: Stožčast  
Vrsta kolesc: Plastika  
Ročaj za prenašanje: Spredej  
Indikator polne komore za prah  
Območje delovanja: 8 m  
Dolžina kabla: 5 m

## Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek za trda tla  
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek  
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

## Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali  
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Teža in dimenzije

Teža izdelka: 4.2 kg  
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x 220 mm



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.