

PHILIPS

Recarga anticalcário

IronCare

Elimina 99% do calcário

Adequada para IronCare

Recarga em embalagem unitária

Filtragem ultra rápida



GC025/10



Recarga anticalcário*

Adequada para o filtro anticalcário IronCare GC024

A recarga anticalcário é apropriada para o filtro anticalcário IronCare. Esta irá assegurar um desempenho perfeito do seu filtro anticalcário e manterá uma ótima saída de vapor.

Mantenha o máximo desempenho do seu ferro de engomar

- Água filtrada 99% sem calcário para o seu ferro
- Assegura um fluxo uniforme de vapor do seu ferro
- Previne os resíduos de calcário na roupa

Início rápido e simples do engomar

- Filtragem ultra rápida para filtrar água rapidamente

Manuseamento fácil da recarga de substituição

- Substitua a recarga quando a cor mudar
- Até 3 meses de engomar
- Adequada para o filtro anticalcário IronCare


Destques

Água filtrada 99% sem calcário*

99%
calc free

A resina de permuta iónica no interior da recarga elimina 99%* do calcário da água canalizada; esta assegura uma água tratada que pode ser utilizada para engomar. *Menos de 25 l de água tratada a 8,4 dH

Fluxo uniforme de vapor

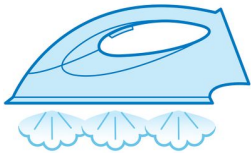

Consistent steam

A água desmineralizada do IronCare ajuda a prevenir a acumulação rápida de calcário no ferro: no interior da base e da caldeira. As partículas de calcário não bloquearão os orifícios de saída do vapor e obterá um fluxo uniforme de vapor para o seu ferro, o que tornará a sua experiência de engomar mais agradável.

Previne os resíduos de calcário



A recarga extra eficiente ajuda a prevenir a acumulação do calcário. Enquanto está a passar a ferro, o seu vestido caro não será

estragado por resíduos de calcário. Terá um estilo sempre perfeito com roupas bem engomadas.

Filtragem ultra rápida



Ultra fast filtration

A recarga com um design especial permite que a água flua rapidamente pela recarga; esta permite que inicie o engomar rapidamente, sem tempos de espera. Se colocar o IronCare ao seu lado para reabastecer o seu ferro sempre que precisar, não necessita de levar o ferro até ao lava-loiça para o encher.

Substituição da recarga

Cartridge replacement



A mudança de cor da recarga aparecerá gradualmente - de uma ponta à outra - de acordo com a quantidade de água tratada. Poderá observar a mudança da cor ao longo da vida útil da recarga, de azul para castanho. Substitua a sua recarga quando a cor desta mudar completamente para castanho, para assegurar um desempenho optimizado do aparelho.

Até 3 meses de engomar

Up to

3

Months ironing

Devido à diferença da dureza da água do local onde reside e à diferença nas horas que passa a engomar por semana, a vida útil da sua recarga pode ser diferente; 1 recarga dá para engomar durante 3 meses.

Adequada para IronCare



A recarga de substituição assegura o melhor desempenho do seu filtro anticalcário IronCare.

Especificações

Fácil de utilizar

Indicação de mudança da cor: de azul para castanho

Especificações técnicas

Número de recargas no pacote: 1

Peso do produto: 0,21 kg

Peso do produto na embalagem: 0,25 kg

Dimensões do produto: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Dados logísticos

Dimensões da caixa-A: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Peso caixa A: 3,25 kg

Dimensões da caixa-F: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Peso caixa F: 0,25 kg

Substituição

Adequada para: GC024

