

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive+

FC8525/09



## Potpuna učinkovitost

### Manja potrošnja energije

Novi Performer Active tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActive+ dizajniranoj za učinkovito usisavanje prašine.

#### **Nevjerojatni rezultati čišćenja**

- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

#### **Maksimalna praktičnost**

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Promjenjiva postavka snage

#### **Sustav filtra za čist zrak**

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

#### **1-godišnja zaliha vrećica za prašinu\***

- 5 s-bag vrećica i 1 s-fresh (mirisne granule)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Istaknute znač.

## Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

## Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

## Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

## 5 s-bag vrećica i 1 s-fresh




Ovaj proizvod isporučuje se s 5 dodatnih originalnih Philips vrećica za prašinu (s-bag®) i 1 pakiranjem mirisnih granula (s-fresh®). Stoga nećete morati kupovati vrećice za prašinu 1 godinu od kupnje usisavača!

## Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

## Kontrola snage

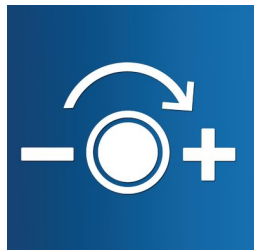

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

## Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

## EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 33,5 kW/h  
Razina snage zvuka: 79 dB  
Ulazna snaga (IEC): 750 W  
Protok zraka (maks.): 29,3 l/s  
Usisavač (maks.): 18,9 kPa

## Dizajn

Boja: Jarko crvena

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 4 l  
Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance  
Ispušni filter: EPA10 filter koji se može prati  
Filter za motor: Mikro filter  
EPA AirSeal

## Iskoristivost

Radni domet: 9 m  
Duljina kabela: 6 m  
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Spojnica cijevi: Konični  
Vrsta kotačića: Guma  
Ručka za nošenje: Prednja strana  
Indikator punog spremnika za prašinu

## Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+  
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

**Dodatna oprema u kompletu:** Nastavak za uske površine, Mala usisna četka  
**Dodatni nastavci:** 5 s-bag vrećica, 1 s-fresh

## Održivost

**Ambalaža:** > 90% recikliranih materijala  
**Upute:** 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

**Masa proizvoda:** 5,2 kg  
**Dimenzije proizvoda (LxŠxV):** 447 x 304 x 234 mm

