

PHILIPS

Kahve makinesi

Daily Collection

Cam s rahili

Siyah

HD7461/20



Sadece iyi kahve

En iyi lezzet deneyimi i in aroma karıřtırıcı ile

Bu dayanıklı Philips kahve makinesi ile taze  ekilmiř kahve lezzeti ve aromasının keyfini  ıkarın. Aroma karıřtırıcı sayesinde her fincanda en iyi lezzeti elde edersiniz.

M kemm l lezzet ve aroma

- Aroma karıřtırıcı, en iyi lezzeti elde etmek i in kahveyi karıřtırır

Sizin i in tasarlanmıřtır


- 2 - 15 fincan i in 1,2 Litrelik kapasite

Kullanımı kolay

- Dilediđiniz zaman bir fincan kahve almanız i in damlama  onleyici  ozelliđi
- Kahve makinesi a ıldıđında LED g   d đmesi yanar
- Enerji tasarrufu ve g venlik i in 30 dakikadan sonra otomatik kapanma
- Kolay temizleme i in bulařık makinesinde yıkanabilir par alar
- Kolay doldurma i in su seviyesi g stergesi

Özellikler

Otomatik kapanma (30 dak)

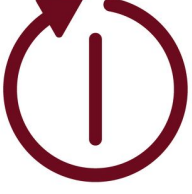

Auto-off

Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Bu, AB üyesi tüm ülkelerde satılan kahve makineleri için geçerli olan AB düzenlemesinden kaynaklanır. Kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız Philips, kahve makinelerini birer termos ile sunar.

Aroma karıştırıcı




Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.

Damlama önleyici



Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

LED güç düğmesi

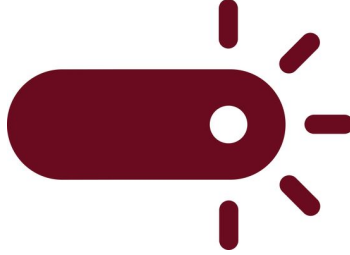

Kahve makinesi açıldığında açma/kapama düğmesindeki kırmızı ışık yanar.

1,2 litrelik kapasite



Bu kahve makinesi ile 2 - 10 (büyük) / 15 (küçük) fincan kahve hazırlanabilir. Maksimum 1,2 litre kapasiteye sahiptir. Kompakt tasarımı sayesinde bu kahve makinesi mutfağınızda yer kaplamaz.

Makinede yıkanabilen parçalar



Sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.

Akıllı su seviyesi göstergesi



Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Dahili: Cam sürahi

Sürdürülebilirlik

Kahve hazırlama güç tüketimi: 1000 W

Genel özellikler

Uygun olduğu ürünler: Çekilmiş kahve tozu

Kolay kullanım ve temizlik: Otomatik kapanma, Su seviyesi göstergesi, Damlama önleyici

Temizleme ve kullanım kolaylığı: Makinede yıkanabilen parçalar, Çıkarılabilir filtre tutucu

Kahveli içecekler: Damlamalı filtre kahve

Özel işlevler: Aroma kanştırıcı

Kaplama

Malzeme su haznesi: Plastik

Ana gövde malzemesi: Plastik

Servis

2 yıl garanti

Tasarım

Renk: Siyah

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (GxDxY): 240 x 210 x 330 mm

Ürün ağırlığı: 1,42 kg

Ambalaj boyutları (GxDxY): 268 x 238 x 358 mm

Ambalajla birlikte ağırlık: 3,36 kg

Teknik spesifikasyonlar

Su haznesi kapasitesi: En çok 15 fincanlar

Bir fincan için hazırlama süresi: 10 dk

Su haznesi kapasitesi: 1,2 L

Kordon uzunluğu: 0,85 m

Gerilim: 220 – 240 volt

Frekans: 50 – 60 Hz

Menşei

Üretildiği ülke: Çin

