

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




GC4500 series




User manual

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



4239 000 91003

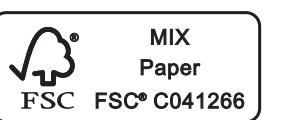

PHILIPS

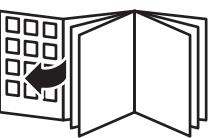

1

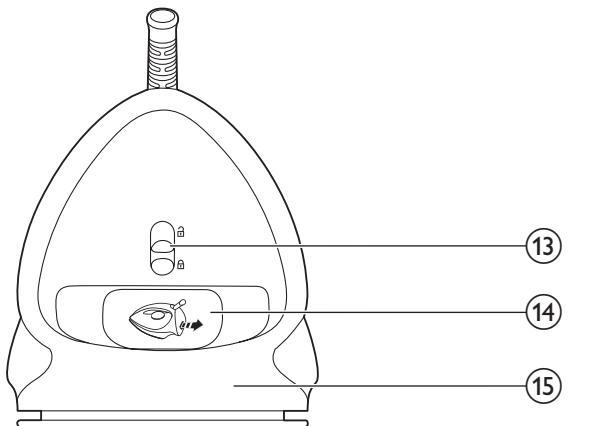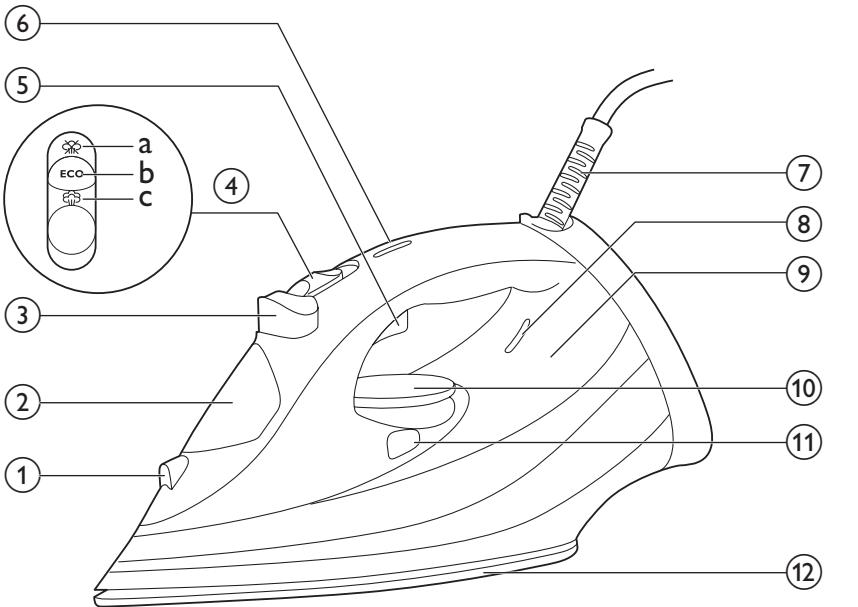

GC4500 series

ENGLISH 6
POLSKI 12
ČEŠTINA 19
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers,
register your product at www.philips.com/welcome.

Product overview (Fig. 1)

- 1 Spray nozzle
- 2 Water filling door
- 3 Spray button
- 4 Steam slider
 - a. Dry setting
 - b. ECO setting
 - c. Auto steam setting
- 5 Steam boost trigger
- 6 Safety auto-off light (specific types only)
- 7 Mains cord
- 8 Temperature indicator light
- 9 Water tank
- 10 Temperature dial with Auto steam control
- 11 Calc clean button
- 12 Soleplate
- 13 Quick Calc Release lock
- 14 Quick Calc Release tray
- 15 Typeplate

Important

Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance. Keep both documents for future reference.

Using the appliance


Filling the water tank

Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use 100% distilled or demineralized water to prolong the lifetime of your appliance.



- 1 Open the water filling door.
- 2 Tilt the iron backwards and fill the water tank with tap water up to the maximum level.

Note: Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

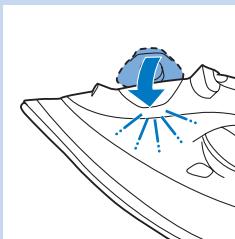

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.


- 3 Close the water filling door ('click').

Temperature and steam setting


Table 1:

Warning: Do not use steam or steam boost at low temperature, as indicated in the below table. Otherwise, hot water may leak from the iron.

Fabric type	Temperature setting	Auto steam control	Steam boost
Linen	MAX	Automatically adjusted to the optimal amount	Yes
Cotton	•••	Automatically adjusted to the optimal amount	Yes
Wool	••		No
Silk	••		No
Synthetic fabric (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	•	No steam	No

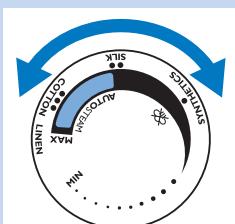


- 1 Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment.

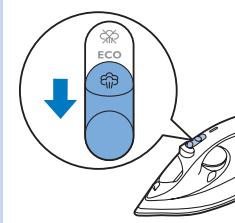

- 2 Select Auto steam setting in the steam slider.

This iron is equipped with Auto steam control. According to the temperature you select, the iron automatically provides the optimal amount of steam for the best result.

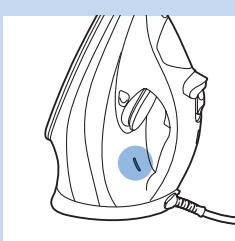


- 3 Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate that the iron is heating up.

- 4 When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature and you could start ironing.

Features

Spray function

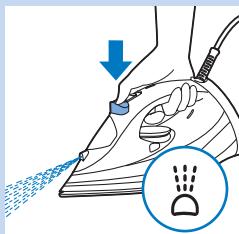


Steam boost function




Ironing with extra steam



Vertical steam

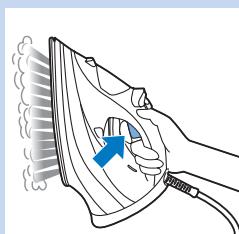


Eco steam setting / Dry ironing

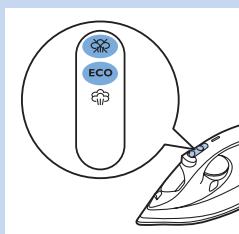

- In stead of Auto steam, you could choose ECO setting in the steam slider to save energy, yet to achieve satisfactory ironing results.

- To iron without steam, select dry setting in the steam slider.

Safety auto-off (specific types only)

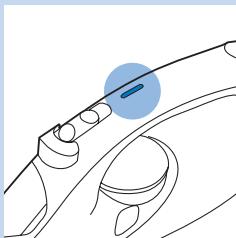

The safety auto-off function automatically switches off the iron if it has not been used for 30 seconds resting on its soleplate or 8 minutes resting on its backplate. The auto-off light will light up.

- To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly. The auto-off light goes out.

Cleaning and maintenance


Cleaning



- 1 Unplug the iron and let it cool down.
- 2 Pour any remaining water out of the water tank from the water filling door.
- 3 Wipe flakes and any other deposit off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects.
Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.


Quick Calc Release

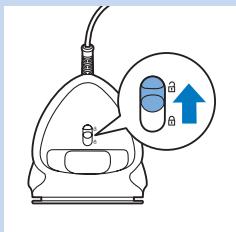


IMPORTANT: To prolong the life time of your appliance and to maintain good steaming performance, use Quick Calc Release function once **every 1 month**. If water in your area is very hard, use this function more frequently.

Note: Make sure that the iron has been unplugged for at least 1 hour and has completely cooled down, before you use Quick Calc Release.

- 1 Put the iron on a levelled surface and push up the Quick Calc Release lock at the back of the iron.
- 2 Take out the Quick Calc Release tray.
- 3 Pour out scales in the tray into a sink or dustbin. Clean the tray using tap water. Remove any excess water from the tray.

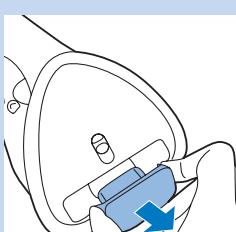

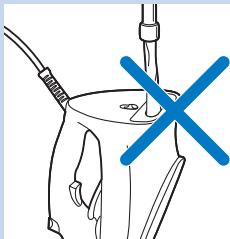

Do not pour water, vinegar, descaling agents or other chemicals into the iron from the opening of the Quick Calc Release.

Do not use vinegar, descaling agents or other chemicals to wash the tray.


4 Wipe off the scales in the opening of the Quick Calc Release tray with a damp cloth.

5 Insert the tray back into the iron.

6 Push down the Quick Calc Release lock.

Do not use the iron when the Quick Calc Release tray is not locked.

If you break or lose the tray, contact a consumer care center in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

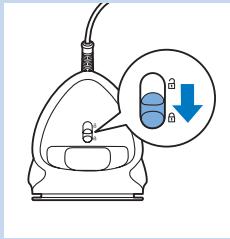

Calc-clean function

IMPORTANT: Besides Quick Calc Release function, you should also perform calc-clean once **every 1 month** to prolong the life of your iron. If water in your area is very hard, or you see scales coming out from the soleplate during ironing, use this function more frequently.

1 Make sure the iron is unplugged and the steam slider is set to dry setting.

2 Fill the water tank to the MAX indication.

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.

3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX.

4 Unplug the iron when the temperature light goes out.

5 Hold the iron over the sink. Keep pushing the calc clean button and gently shake the iron forth and back until all water in the water tank has been used up.

Scales is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.

Note: Repeat steps 2 to 5 if the water that comes out of the iron still contains scale particles.


6 Take out the Quick Calc Release tray, empty the water in the tray. Hold the iron vertically to allow small amount of water to flow out.

7 Insert the tray back to the iron and lock it.

8 Plug in the iron and let the iron heat up to dry the soleplate.

9 Unplug the iron when the temperature indicator light goes out.

10 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate.

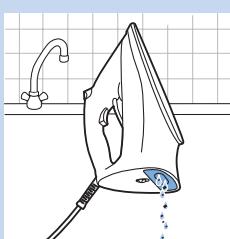

Storage



- 1** Unplug the iron and empty the water tank. Let it cool down in a safe place.
- 2** Wind the mains cord around the backplate of the iron and store it on its heel.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Problem	Possible cause	Solution
The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).	You have used the steam boost function too often within a very short period.	Wait for a few seconds before you use the steam boost function again.
	You have used the steam boost function at a too low temperature.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●●● to MAX).
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Scales are formed inside the soleplate.	Use the Calc-clean function (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Calc-clean function').
Water leaks from the water filling door.	You have overfilled the water tank.	Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Pour excess water out of the water tank.
Water or steam leaks from the back part of the iron.	You have not locked the Quick Calc release tray properly.	Take out the Quick Calc Release tray and clean it using tap water. Use a piece of cloth to wipe off scales in the opening of the back part of the iron. Put back the tray and lock it. (See chapter "cleaning and maintenance, section "Quick calc release function").
	The Quick Calc release tray is damaged.	Contact a consumer care center in your country (see the world wide guarantee leaflet for contact details).

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis produktu (rys. 1)

- 1 Dysza spryskiwacza
- 2 Drzwiczki otworu wlewowego wody
- 3 Przycisk spryskiwacza
- 4 Przełącznik pary
 - a. Ustawienie prasowania na sucho
 - b. Ustawienie ECO
 - c. Automatyczne ustawienie pary
- 5 Przycisk silnego uderzenia pary
- 6 Wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele)
7. Przewód sieciowy
- 8 Wskaźnik temperatury
- 9 Zbiorniczek wody
- 10 Pokrętło regulatora temperatury z automatyczną kontrolą pary
- 11 Przycisk funkcji Calc-Clean
- 12 Stopa
- 13 Blokada funkcji Quick Calc Release
- 14 Tacka funkcji Quick Calc Release
- 15 Tabliczka znamionowa


Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z ulotką informacyjną oraz instrukcją obsługi. Zachowaj oba dokumenty na przyszłość.

Zasady używania

Napełnianie zbiorniczka wody

Uwaga: urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, w urządzeniu może szybko osadzić się kamień. Dlatego w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się używanie wody destylowanej 100% lub zdemineralizowanej.

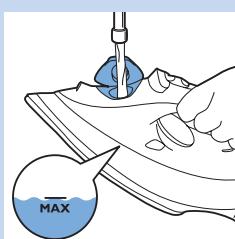

- 1 Otwórz drzwiczki otworu wlewowego wody.
- 2 Przechyl żelazko do tyłu i napełnij zbiorniczek wodą z kranu do maksymalnego poziomu.

Uwaga: nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.



Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.


- Zamknij drzwiczki otworu wlewowego wody (usłyszysz „kliknięcie”).

Ustawianie temperatury i pary


Tabela 1:

Ostrzeżenie: nie używaj funkcji pary ani silnego uderzenia pary w przypadku wybrania niskiej temperatury, zgodnie z informacjami podanymi w poniżej tabeli. W przeciwnym razie z żelazka może wyciekać gorąca woda.

Rodzaj materiału	Ustawienie temperatury	Automatyczna kontrola pary	Silne uderzenie pary
Len	MAX	Automatyczne dostosowanie do optimalnej ilości	Tak
Bawełna	•••		Tak
Wełna	••		Nie
Jedwab	••		Nie
Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester)	●	Brak wytwarzania pary	Nie

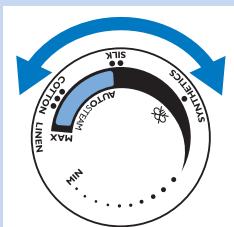


- Skorzystaj z tabeli 1, aby ustawić pokrętło regulatora temperatury w pozycji odpowiedniej dla danego typu ubrania.

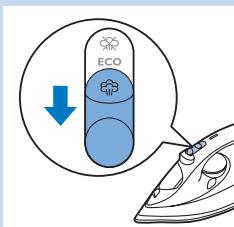

- Wybierz automatyczne ustawienie pary na przełączniku pary.

To żelazko jest wyposażone w automatyczną kontrolę pary. W zależności od wybranej temperatury żelazko automatycznie dostarcza optymalną ilość pary, aby zapewnić najlepsze rezultaty.

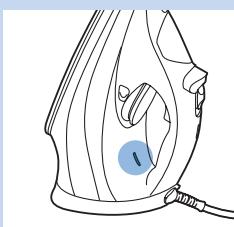


- Ustaw żelazko w pozycji pionowej i podłącz je do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik temperatury włączy się, wskazując, że żelazko się nagrzewa.

- Wyłączenie się wskaźnika temperatury oznacza, że żelazko nagrzało się do odpowiedniej temperatury i można rozpocząć prasowanie.

Właściwości

Funkcja spryskiwacza

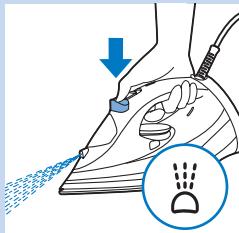


Funkcja silnego uderzenia pary




Prasowanie z dodatkowym strumieniem pary



Prasowanie w pionie

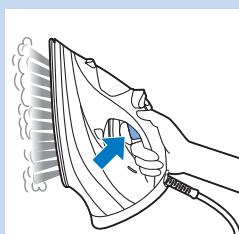


Ustawienie pary ECO / prasowanie na sucho

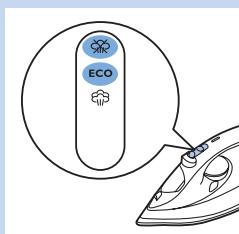

- Zamiast ustawienia automatycznej kontroli pary można wybrać ustawienie ECO na przełączniku pary, aby zaoszczędzić energię, nie rezygnując z zadowalających efektów prasowania.
- Aby prasować bez użycia pary, wybierz ustawienie prasowania na sucho na przełączniku pary.

Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele)

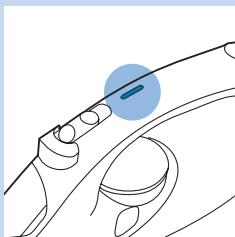

Funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłącza żelazko, jeśli nie było ono używane przez 30 sekund po umieszczeniu na stopie lub przez 8 minut po umieszczeniu na płyce tylnej. Wskaźnik automatycznego wyłączania zacznie świecić.

- Podnieś żelazko lub lekko nim poruszaj, aby ponownie się rozgrzało. Wskaźnik automatycznego wyłączania zgaśnie.

Czyszczenie i konserwacja


Czyszczenie



- 1 Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie.
- 2 Wylej ze zbiorniczka pozostałą wodę przez otwór wlewowy wody.
- 3 Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków ściernych.

Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy chronić żelazko przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych.


Funkcja Quick Calc Release

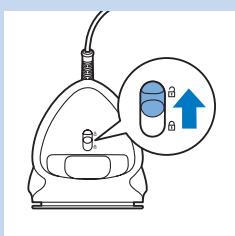


WAŻNE: aby przedłużyć okres eksploatacji urządzenia i zapewnić optymalne działanie pary, korzystaj z funkcji Quick Calc Release raz w miesiącu. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda, korzystaj z tej funkcji częściej.

Uwaga: przed użyciem funkcji Quick Calc Release upewnij się, że żelazko zostało odłączone od sieci elektrycznej co najmniej godzinę wcześniej i całkowicie ostygło.

- 1 Umieść żelazko na płaskiej powierzchni i przesuń w górę blokadę funkcji Quick Calc Release z tyłu żelazka.
- 2 Wyjmij tackę funkcji Quick Calc Release.
- 3 Usuń kamień z tacki do zlewu lub kosza na śmieci. Wyczyść taczkę pod bieżącą wodą. Usuń nadmiar wody z taczkę.

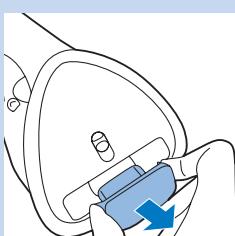

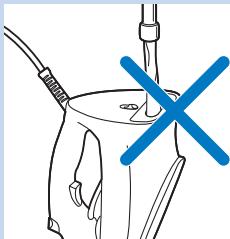


Nie wlewaj do żelazka wody, octu, środków do usuwania kamienia ani żadnych innych środków chemicznych przez otwór funkcji Quick Calc Release.

Nie używaj octu, środków do usuwania kamienia ani żadnych innych środków chemicznych do mycia taki.

- 4 Zetrzyj kamień z otworu taki funkcji Quick Calc Release za pomocą wilgotnej szmatki.
- 5 Włóż taka z powrotem do żelazka.
- 6 Przesuń w dół blokadę funkcji Quick Calc Release.

Nie używaj żelazka, kiedy taka funkcji Quick Calc Release nie jest zablokowana.

W przypadku uszkodzenia lub zgubienia taki skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

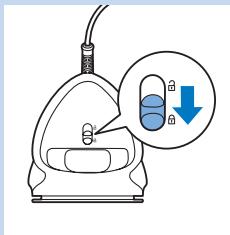

Funkcja Calc-Clean

WAŻNE: oprócz użycia funkcji Quick Calc Release, raz w miesiącu należy korzystać z funkcji Calc-Clean, aby przedłużyć okres eksploatacji żelazka. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda lub podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia, korzystaj z tej funkcji częściej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, a przełącznik pary znajduje się w pozycji prasowania na sucho.
- 2 Napełnij zbiorniczek wodą do poziomu oznaczonego symbolem „MAX”.


Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania kamienia.

- 3 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji oznaczonej symbolem „MAX”.
- 4 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego.
- 5 Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Przytrzymując przycisk Calc-Clean, delikatnie potrząsaj żelazkiem do przodu i do tyłu aż do zużycia całej wody w zbiorniczku.

Podczas wypłukiwania kamienia ze stopy żelazka będzie wydostawać się również para i gorąca woda.

Uwaga: powtórz czynności od 2 do 5, jeśli woda wydostająca się z żelazka nadal zawiera cząstki kamienia.



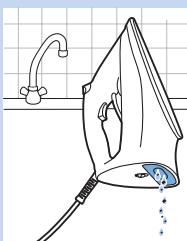

- 6 Wyjmij tackę funkcji Quick Calc Release i wylej z niej wodę. Przytrzymaj żelazko pionowo, aby umożliwić wypłynięcie niewielkiej ilości wody.
- 7 Włóż tackę z powrotem do żelazka i zablokuj ją.
- 8 Podłącz żelazko do gniazdko elektrycznego i poczekaj na rozgrzanie żelazka, aby wysuszyć stopę.
- 9 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdko elektrycznego.
- 10 Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka, delikatnie przeciągnij żelazko po kawałku tkaniny.

Przechowywanie



- 1 Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdko elektrycznego i opróżnij zbiorniczek wody. Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i poczekaj, aż ostygnie.
- 2 Owin przewód sieciowy wokół tylnej płyty żelazka i przechowuj żelazko w pozycji pionowej.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.philips.com/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Funkcja silnego uderzenia pary nie działa prawidłowo (woda wycieka ze stopy).	Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie.	Odczekaj kilka sekund, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary.
	Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy zbyt niskiej temperaturze prasowania.	Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego (od ●●● do „MAX”).

18 **POLSKI**

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia.	Wewnętrz stopy tworzy się kamień.	Użyj funkcji Calc-Clean (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, część „Funkcja Calc-Clean”).
Woda wycieka z otworu wlewowego.	Zbiorniczek wody jest przepełniony.	Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”. Wylej nadmiar wody ze zbiorniczka.
Woda lub para wycieka z tylnej części żelazka.	Nie zablokowano prawidłowo tacki funkcji Quick Calc Release.	Wyjmij taczkę funkcji Quick Calc Release i wyczyść ją pod bieżącą wodą. Za pomocą szmatki zetrzyj kamień z otworu w tylnej części żelazka. Załącz taczkę i zablokuj ją. (Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, część „Funkcja Calc-Clean”).
	Tacka funkcji Quick Calc Release jest uszkodzona.	Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Úvod

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupì a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svùj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Přehled o výrobku (obr. 1)

- 1 Tryska rozprašovače
- 2 Plnicí dvířka na vodu
- 3 Tlačítka rozprašovače
- 4 Posuvník páry
 - a. Nastavení suchého žehlení
 - b. Nastavení ECO
 - c. Automatické nastavení páry
- 5 Spoušť parního rázu
- 6 Bezpeènostní kontrolka automatického vypnutí (pouze některé typy)
- 7 Napájecí kabel
- 8 Kontrolka teploty
- 9 Nádržka na vodu
- 10 Volič teploty s automatickým regulátorem páry
- 11 Tlačítka Calc Clean
- 12 Žehlicí plocha
- 13 Zámek funkce Quick Calc Release
- 14 Zásobník funkce Quick Calc Release
- 15 Typový štítek


Dùležité

Pøed použitím si peèlivě přečtete uživatelskou příruèku a samostatný letáèek s dùležitými informacemi. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití.

Použití přístroje


Naplnění nádržky na vodu

Poznámka: Přístroj je urèen pro použití s vodou z vodovodního kohoutku. Pokud žijete v oblasti s velmi tvrdou vodou, mûže docházet k rychlé tvorbì vodního kamene. Doporuèujeme proto používat 100% destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila životnost přístroje.

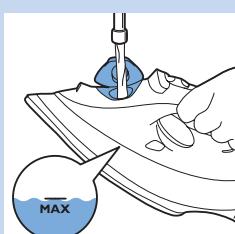

- 1 Otevøete plnicí dvířka na vodu.
- 2 Nakloøte žehlièku dozadu a nádržku na vodu naplňte vodou z kohoutku po znaèku maximálního množství.

Poznámka: Neplňte nádržku na vodu nad úroveò znaèky MAX.

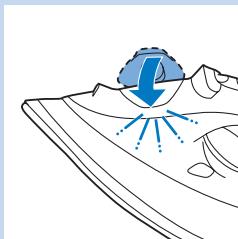

Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.


- Zavřete plnicí dvířka na vodu (uslyšíte klapnutí).

Nastavení teploty a páry


Tabulka 1:

Varování: Nepoužívejte páru nebo parní ráz při nízkých teplotách, jak je uvedeno v tabulce níže. Jinak se může stát, že z žehličky unikne horká voda.

Typ tkaniny	Nastavení teploty	Automatický regulátor páry	Parní ráz
Len	MAX	Automaticky nastavené na optimální množství	Ano
Bavlna	•••		Ano
Vlna	••		Ne
Hedvábí	••		Ne
Syntetický materiál (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester).	•	Nevytváří se pára	Ne

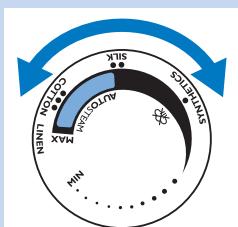


- Nastavte volič teploty podle údajů v tabulce 1 tak, aby nastavení odpovídalo žehlenému oděvu.

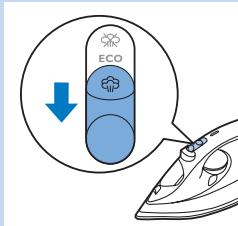

- Zvolte automatické nastavení páry na posuvníku nastavení páry.

Tato žehlička je vybavena automatickým regulátorem páry. Na základě zvolené teploty žehlička automaticky vydává optimální množství páry, čímž zaručí perfektní výžehlení.

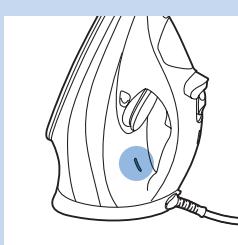


- Položte žehličku na zadní stěnu a zapojte ji. Rozsvítí se kontrolka teploty na znamení, že se žehlička ohřívá.

- Jakmile kontrolka teploty zhasne, žehlička dosáhla správné teploty, takže můžete začít žehlit.

Funkce

Funkce rozprašovače

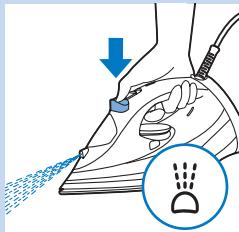

- Stisknutím tlačítka rozprašovače navlhčete žehlený oděv. To pomáhá odstranit nepoddajné záhyby.

Funkce parního rázu




- Stisknutím a uvolněním spouště parního rázu získáte silný parní ráz pro odstranění nepoddajných záhybů.

Žehlení s velkým množstvím páry




- Chcete-li během žehlení použít velké množství páry, stiskněte a podržte tlačítko parního rázu.

Vertikální napařování

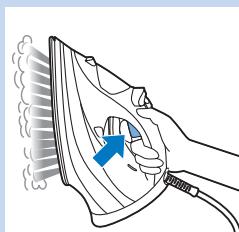


- Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je užitečné při odstraňování záhybů u zavěšených oděvů, záclon apod.

Nastavení páry ECO / suché žehlení

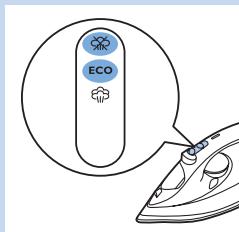

- Kromě automatického nastavení páry můžete na posuvníku páry zvolit také nastavení ECO, čímž ušetříte energii a zároveň dosáhnete uspokojivých výsledků.
- Chcete-li žehlit bez páry, zvolte na posuvníku páry suché žehlení.

Bezpečnostní automatické vypnutí (pouze některé typy)

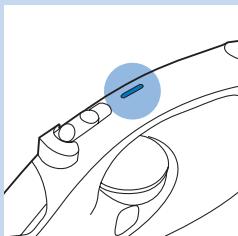

Funkce bezpečnostního automatického vypnutí žehličku automaticky vypne, pokud je 30 minut na žehlicí ploše a nepoužívá se a nebo 8 minut stojí na zadní straně. Rozsvítí se kontrolka automatického vypnutí.

- Chcete-li žehličku znova zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte. Kontrolka automatického vypnutí zhasne.

Čištění a údržba


Čištění



- 1 Žehličku odpojte z napájení a nechte ji vychladnout.
- 2 Zbývající vodu vylijte plnicími dvířky z nádržky.
- 3 Ze žehlicí plochy ořete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.


Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chráňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte kovovou žínku, ocet nebo jiné chemikálie.

Quick Calc Release

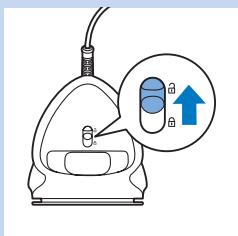


DŮLEŽITÉ: Chcete-li prodloužit životnost svého přístroje a zachovat kvalitní parní výkon, používejte funkci Quick Calc Release jednou za měsíc. Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá, používejte tuto funkci častěji.

Poznámka: Žehlička musí být před použitím funkce Quick Calc Release alespoň 1 hodinu odpojena od napájení a musí zcela vychladnout.

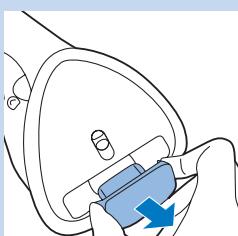


- 1 Položte žehličku na rovný povrch a stlačte zámek Quick Calc Release na zadní straně.
- 2 Vyjměte zásobník Quick Calc Release.
- 3 Vylijte vodní kámen zachycený v zásobníku do dřezu nebo do koše. Zásobník omyjte vodou z kohoutku. Odstraňte ze zásobníku přebytečnou vodu.

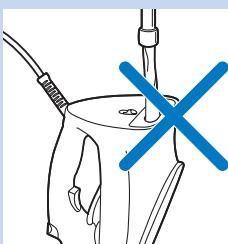

Nelijte do žehličky otvorem funkce Quick Calc Release vodu, ocet a odvápňovací přípravky.

Nepoužívejte ocet, odvápňovací přípravky nebo jiné chemikálie k umytí zásobníku.

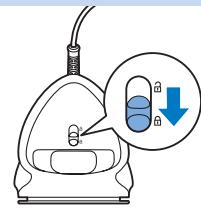

4 Hadříkem z otvoru zásobníku Quick Calc Release otřete vodní kámen.

5 Vložte zásobník zpátky do žehličky.

6 Stlačte zámek Quick Calc Release.

Pokud zásobník Quick Calc Release není uzamčen, žehličku nepoužívejte.

Pokud zásobník rozbití nebo ztratíte, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).

Funkce Calc-clean pro odstranění vodního kamene

DŮLEŽITÉ: Chcete-li prodloužit životnost žehličky, měli byste kromě funkce Quick Calc Release jednou za měsíc použít i funkci Calc-Clean. Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá nebo si během žehlení všimnete, že z žehličky plochy uniká vodní kámen, používejte tuto funkci častěji.

1 Zajistěte, aby byla žehlička odpojená, a aby byl regulátor páry nastaven na suché žehlení.

2 Nádržku na vodu napříte vodou až po označení MAX.

Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene.

3 Zapojte žehličku a nastavte volič teploty do polohy MAX.

4 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.

5 Podržte žehličku nad dřezem. Opakováně tiskněte tlačítko Calc Clean a jemně žehličkou zatřeste ze strany na stranu, dokud se nespotřebuje veškerá voda z nádržky.

Během vyplavování vodního kamene vychází z žehličky pára a vroucí voda.



Poznámka: Pokud voda vycházející z žehličky stále obsahuje usazeniny, opakujte kroky 2 až 5.

6 Vyjměte zásobník Quick Calc Release a odstraňte z něj vodu. Podržte žehličku ve vodorovné poloze, aby mohlo vytéct malé množství vody.

7 Vložte zásobník zpět do žehličky a uzamkněte jej.


8 Zapojte žehličku a nechte ji zahřát, aby žehlička oschlala.

9 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.

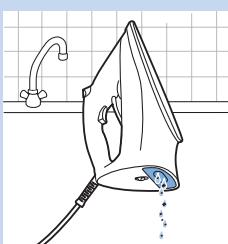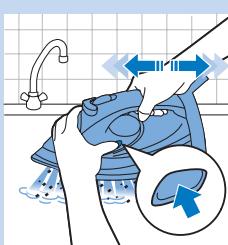

10 Lehce přežehlete kousek látky, aby se odstranily všechny vodní skvrny z žehlicí plochy.

Uskladnění

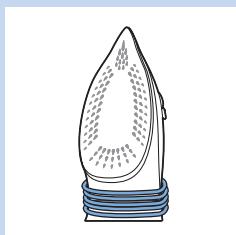

- 1** Žehličku vypněte a vyprázdněte nádržku na vodu. Nechte ji na bezpečném místě vychladnout.
- 2** Obtoče napájecí kabel kolem zadní strany žehličky a uchovávejte ji ve svislé poloze.

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou shrnutý nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se váš nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte adresu www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi (kontaktní informace najdete na záručním listu s celosvětovou platností).

Problém	Možná příčina	Řešení
Funkce parního rázu nepracuje správně (z žehlicí plochy uniká voda).	Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby.	Než znova použijete funkci parního rázu, několik sekund počkejte.
	Použili jste funkci parního rázu při příliš nízké teplotě.	Nastavte takovou teplotu žehlení, při níž lze použít funkci parního rázu (●●● do polohy MAX).
Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty.	Uvnitř žehlicí plochy se vytváří vodní kámen.	Použijte funkci Calc-Clean (viz kapitola „Čištění a údržba“, část „Funkce Calc-Clean“).
Z plnicích dvířek na vodu uniká voda.	Přeplnili jste nádržku na vodu.	Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX. Přebytečnou vodu vylijte z nádržky.
Ze zadní části žehličky uniká voda nebo pára.	Zásobník Quick Calc Release není pořádně uzamčen.	Vyjměte zásobník Quick Calc Release a omyjte jej vodou z vodovodního kohoutku. Hadříkem z otvoru zadní části žehličky otřete vodní kámen. Zásobník vložte zpět a uzamkněte jej. (Viz kapitola „Čištění a údržba“, část „Funkce Quick Calc Release“).
	Zásobník Quick Calc Release je poškozen.	Obrat'te se na Středisko péče o zákazníky ve vaší zemi (kontaktní informace najdete na záručním listu s celosvětovou platností).

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1)

- 1 Στόμιο ψεκασμού
- 2 Στόμιο προσθήκης νερού
- 3 Κουμπί ψεκασμού
- 4 Ρυθμιστικό ατμού
 - α. Ρύθμιση στεγνής λειτουργίας
 - β. Ρύθμιση ECO
 - γ. Αυτόματη ρύθμιση ατμού
- 5 Ενεργοποίηση βολής ατμού
- 6 Λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
- 7 Καλώδιο ρεύματος
- 8 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
- 9 Δοχείο νερού
- 10 Διακόπτης θερμοκρασίας με Αυτόματο έλεγχο ατμού
- 11 Κουμπί καθαρισμού αλάτων
- 12 Πλάκα
- 13 Κλείδωμα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων
- 14 Δίσκος γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων
- 15 Ετικέτα

Σημαντικό

Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών και το παρόν εγχειρίδιο χρήστης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική αναφορά.

Χρήση της συσκευής


Γέμισμα του δοχείου νερού


Σημείωση: Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί τα άλατα να συσσωρεύονται γρήγορα. Επομένως, συνιστάται η χρήση 100% αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

1 Ανοίξτε το στόμιο προσθήκης νερού.

2 Γείρετε το σίδερο προς τα πίσω και γεμίστε το δοχείο νερού με νερό βρύσης μέχρι το μέγιστο επίπεδο.

Σημείωση: Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη MAX.

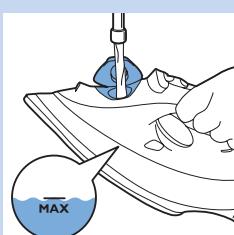

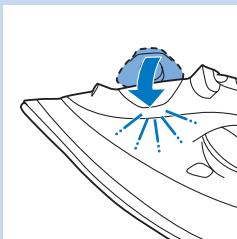

Μην βάζετε άρωμα, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή άλλα χημικά μέσα στο δοχείο νερού.


- 3 Κλείστε το στόμιο προσθήκης νερού ("κλικ").

Ρύθμιση Θερμοκρασίας και ατμού


Πίνακας 1:

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ατμό ή βολή ατμού σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα. Διαφορετικά, από το σίδερο μπορεί να τρέξει ζεστό νερό.

Τύπος υφάσματος	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Αυτόματος έλεγχος ατμού	Βολή ατμού
Λινά	MAX	Ρυθμίζεται αυτόματα στη βέλτιστη ποσότητα	Ναι
Βαμβακερά	•••		Ναι
Μάλλινα	••		Οχι
Μεταξωτά	••		Οχι
Συνθετικά υφάσματα (π.χ. ακρυλικά, νάιλον, πολυαμίδη, πολυεστέρες)	•	Χωρίς ατμό	Οχι

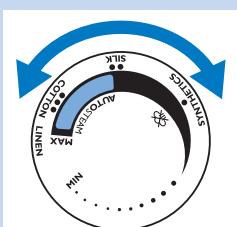


- 1 Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 για να τοποθετήσετε το διακόπτη θερμοκρασίας στην κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το ύφασμα.

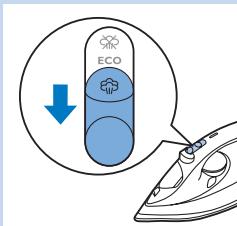

- 2 Επιλέξτε την Αυτόματη ρύθμιση ατμού στο ρυθμιστικό ατμού.

Αυτό το σίδερο διαθέτει Αυτόματο έλεγχο ατμού. Ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, το σίδερο παρέχει αυτόματα τη βέλτιστη ποσότητα ατμού για το καλύτερο αποτέλεσμα.

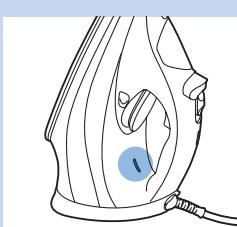


- 3 Τοποθετήστε το σίδερο κατακόρυφα και συνδέστε το στην πρίζα. Η λυχνία θερμοκρασίας ανάβει υποδεικνύοντας ότι το σίδερο θερμαίνεται.

- 4 Όταν η λυχνία θερμοκρασίας σβήσει, το σίδερο έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία και μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία ψεκασμού

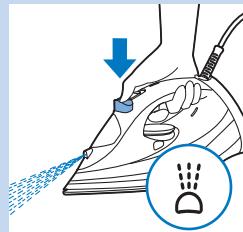


Λειτουργία βολής ατμού




Σιδέρωμα με επιπλέον ατμό



Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

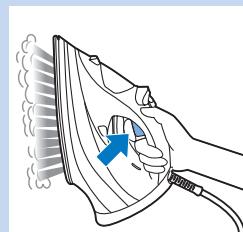


Ρύθμιση ατμού Eco / Στεγνό σιδέρωμα

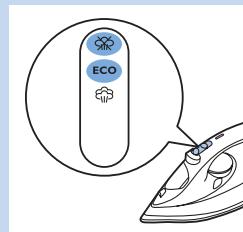

- Αντί για τον Αυτόματο ατμό, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση ECO στο ρυθμιστικό ατμού, για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αλλά και για ικανοποιητικά αποτελέσματα σιδερώματος.
- Για σιδέρωμα χωρίς ατμό, επιλέξτε τη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας στο ρυθμιστικό ατμού.

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)

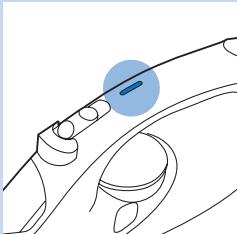

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας απενεργοποιεί αυτόματα το σίδερο αν δεν χρησιμοποιηθεί για 30 δευτερόλεπτα (όταν ακουμπά στην πλάκα) ή για 8 λεπτά (όταν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση). Θα ανάψει η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης.

- Για να επιτρέψετε στο σίδερο να ζεσταθεί ξανά, σηκώστε το ή μετακινήστε το ελαφρά. Η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης σβήνει.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός



- 1 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- 2 Αφαιρέστε το νερό που απομένει από το δοχείο νερού μέσω του στομίου προσθήκης νερού.
- 3 Σκουπίστε τις νιφάδες αλάτων και τυχόν άλλα κατάλοιπα από την πλάκα με ένα νωπό πανί και ένα μη στιλβωτικό (υγρό) καθαριστικό.



Για να διατηρήσετε την πλάκα λεία, αποφύγετε την έντονη επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, ξύδι ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε την πλάκα του σιδερου.


Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας και για να διατηρήσετε ικανοποιητική την απόδοση του ατμού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων μία φορά **1 φορά το μήνα**. Αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία συχνότερα.

Σημείωση: Προτού χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων, βεβαιωθείτε ότι το σίδερο έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα για διάστημα τουλάχιστον 1 ώρας και ότι έχει κρυώσει εντελώς.


- 1 Τοποθετήστε το σίδερο σε επίπεδη επιφάνεια και πιέστε προς τα επάνω το Κλείδωμα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σιδερου.
- 2 Αφαιρέστε το Δίσκο γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων.
- 3 Αδειάστε στο νεροχύτη ή το σκουπιδοτενεκέ τα άλατα που βρίσκονται στο δίσκο. Καθαρίστε το δίσκο με νερό βρύσης. Αφαιρέστε από το δίσκο το νερό που απομένει.

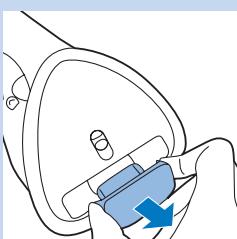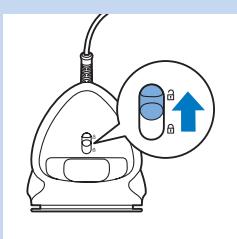

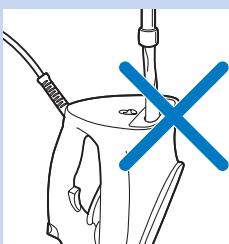

Μην ρίχνετε νερό, ξύδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά μέσα στο σίδερο από το άνοιγμα της Γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων.

Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά για να πλύνετε το δίσκο.

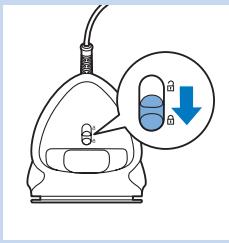

- 4 Σκουπίστε τα άλατα στο άνοιγμα του Δίσκου γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων με ένα νωπό πανί.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το δίσκο στο σίδερο.
- 6 Πιέστε προς τα κάτω το Κλείδωμα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων.

Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο όταν ο Δίσκος γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων δεν είναι κλειδωμένος.

Εάν σπάσετε ή χάσετε το δίσκο, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).


Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εκτός από τη Λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μία φορά **1 φορά το μήνα**, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό ή εάν βλέπετε να βγαίνουν άλατα από την πλάκα κατά το σιδέρωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία συχνότερα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι το ρυθμιστικό ατμού βρίσκεται στη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας.
- 2 Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη MAX.
- 3 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο MAX.
- 4 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η λυχνία θερμοκρασίας.
- 5 Κρατήστε το σίδερο επάνω από το νεροχύτη. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί καθαρισμού αλάτων και κουνήστε προσεκτικά το σίδερο μπροσ-πίσω μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το δοχείο νερού.

Καθώς απομακρύνονται τα άλατα, βγαίνει επίσης ατμός και βραστό νερό από την πλάκα.

Σημείωση: Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 εάν το νερό που βγαίνει από το σίδερο εξακολουθεί να περιέχει κομματάκια αλάτων.

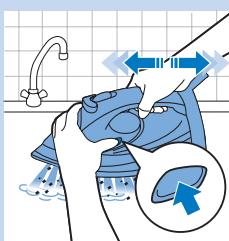



- 6** Αφαιρέστε το Δίσκο γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων και αδειάστε το νερό από το δίσκο. Κρατήστε κάθετα το σίδερο ώστε να απομακρυνθεί ακόμη και η παραμικρή ποσότητα νερού.
- 7** Τοποθετήστε ξανά το δίσκο στο σίδερο και κλειδώστε τον.
- 8** Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και αφήστε το να ζεσταθεί για να στεγνώσει η πλάκα.
- 9** Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
- 10** Μετακινήστε το σίδερο απαλά πάνω σε ένα κομμάτι υφάσματος, για να αφαιρέσετε τυχόν κηλίδες νερού από την πλάκα.

Αποθήκευση



- 1** Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει σε ασφαλές μέρος.
- 2** Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πλάκα του σίδερου και αποθηκεύστε το σε κατακόρυφη θέση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά (στάζει νερό μέσα από την πλάκα).	Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού πολλές φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.	Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής ατμού.
	Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία.	Ρυθμίστε το σίδερο σε μια θερμοκρασία στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βολής ατμού (από ●●● έως MAX).

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος βγαίνουν από την πλάκα νιφάδες αλάτων και βρομιά.	Οι νιφάδες αλάτων σχηματίζονται μέσα στην πλάκα.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση", ενότητα "Λειτουργία καθαρισμού αλάτων").
Στάζει νερό από το στόμιο προσθήκης νερού.	Έχετε γεμίσει υπερβολικά το δοχείο νερού.	Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη MAX. Αφαιρέστε από το δοχείο το νερό που απομένει.
Στάζει νερό ή βγαίνει ατμός από το πίσω μέρος του σίδερου.	Δεν έχετε κλειδώσει σωστά το Δίσκο γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων.	Αφαιρέστε το Δίσκο απομάκρυνσης αλάτων και καθαρίστε τον με νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι υφάσματος για να σκουπίσετε τις νιφάδες αλάτων στο άνοιγμα του πίσω μέρους του σίδερου. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο και κλειδώστε τον. (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση", ενότητα "Λειτουργία Γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων").
	Ο Δίσκος γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

