

PHILIPS

Dampfbügeleisen

EasySpeed

35 g/Min. Dampfleist., 120 g
Dampfstoß

Keramikbügelssole

Autom. Sicherheitsabschalt. +
Anti-Kalk

2.300 Watt

GC2048/30



Schnell von Anfang an

5 Funktionen für schnelleres Bügeln

Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle, konstanter Dampfausstoß, Dampfstoßfunktion und Leistungsstärke.

Einfaches Glätten von Falten

- Leistung von bis zu 2.300 W für durchgehend hohen Dampfausstoß
- Dampfstoß von bis zu 120 g
- Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min.
- Keramikbügelssole für bessere Gleitfähigkeit
- Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke

Lange Lebensdauer

- Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken Ihres Bügeleisens

Sicheres Bügeln

- Widerstandsfähige Standfläche für verbesserte Stabilität
- Schaltet das Bügeleisen bei längerem Stillstand automatisch ab

Bügeln mit Komfort

- Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
- Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit
- Gleichmäßige Dampfverteilung für wirksames Bügeln

Besonderheiten

Leistung von bis zu 2.300 W



Leistung von bis zu 2.300 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Dampfstoß



Die 120 g Dampfleistung des Bügeleisens ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Dampfleistung bis zu 35 g/Min.



Konstante Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. – ideal zum Glätten aller Falten

Keramikbügelssole



Die Keramikbügelssole ist kratzfest, gleitet sehr gut und ist leicht zu reinigen.

Vertikaldampf



Dieses Philips Bügeleisen hat eine Vertikaldampf Funktion zum Glätten hängender Stoffe.

Calc Clean-Taste



Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, sollten Sie bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.

Automatische Abschaltung



Das Bügeleisen schaltet sich bei längerem Stillstand automatisch ab. Wenn es auf die Standfläche gestellt wurde, schaltet es sich nach 8 Minuten ab. Wenn es auf der

Bügelsohle steht oder auf der Seite liegt, dauert es nur 30 Sekunden, bevor sich das Bügeleisen abschaltet.

Widerstandsfähige Standfläche


Dieses Bügeleisen verfügt über eine speziell entwickelte Standfläche für zusätzliche Stabilität in senkrechter Position.

Tropf-Stopp-System



Mit dem Tropf-Stopp-System können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

Dreifache Präzisionsspitze

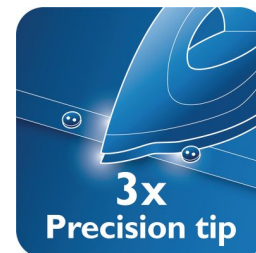

Die Spitze dieses Philips Bügeleisens ist in dreierlei Hinsicht präzise: die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.

Gleichmäßige Dampfverteilung

Dank der sorgfältig gefertigten Bügelsohle wird der Dampf gleichmäßig über die gesamte Bügelsohle verteilt. Auf diese Weise benötigen Sie weniger Züge um das Kleidungsstück gleichmäßig anzufeuchten und somit weniger Zeit fürs Bügeln.

Daten

Schnelles und effektives Glätten

Bügelsohle: Keramikbügelsohle
Dampfausstoß
Konstante Dampfleistung: 35 g/Min.
Dampfstoß: 120 g
Vertikaldampf
Spray
Leistung: 2.300 W

Einfache Bedienung

Fassungsvermögen des Wassertanks: 270 ml
Tropf-Stopp
Automatische Sicherheitsabschaltung
Auch für schwer erreichbare Stellen: Dreifache
Präzisionsspitze

Entkalkung

Calc Clean-Lösung: Selbstreinigend

