

PHILIPS

Ferro a vapor


Azur Performer Plus

Vapor 50 g/min.; jacto de vapor, 210 g

Base T-ionicGlide

Desactiv. autom. segurança+anticalcário

2600 Watts

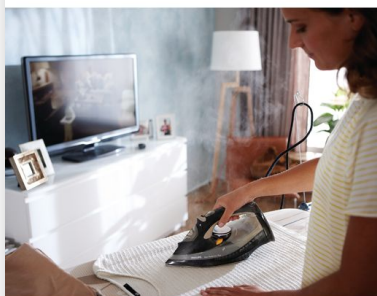

GC4522/00



Mais rápido, mais fácil e mais inteligente Com a nossa melhor base deslizante de sempre

O ferro a vapor Azur Performer da Philips combina um desempenho potente com facilidade de utilização. Combina a libertação rápida do calcário, a nossa base T-ionicGlide com o melhor deslize e classificada com 5 estrelas e a desactivação automática de segurança para lhe proporcionar resultados de engomar perfeitos com facilidade.

Desempenho rápido e potente

- 2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso
- Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
- Jacto de vapor até 210 g

Desliza facilmente em todos os tecidos

- T-ionicGlide: a nossa melhor base com uma avaliação 5 estrelas

Engomar seguro

- Libertação rápida de calcário para um desempenho de vapor mais duradouro
- Auto-limpeza para um desempenho de vapor de longa duração
- O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado

Engomar confortável

- Controlo de vapor automático para o vapor certo para cada peça de roupa
- Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos
- Peso ideal para manuseamento mais fácil sobre as suas peças de roupa



asimpleswitch.com

Destaque

2600 W para um aquecimento rápido



2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso.

Vapor de até 50 g/min.



A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 210 g



O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Base T-ionicGlide

A T-ionicGlide é a base da Philips com a qualidade mais elevada. Com novo padrão de deslize e resistência a riscos para ferros OptimalTemp. O novo revestimento patenteado assegurará resultados excelentes. O formato e os orifícios de ventilação cuidadosamente concebidos proporcionam uma distribuição de vapor uniforme para uma fácil remoção de vincos com o ferro a vapor.

Libertação rápida de calcário

A limpeza regular de calcário do ferro resulta num desempenho de vapor mais duradouro e melhores resultados de engomar. A libertação

rápida de calcário torna a limpeza regular de calcário tão fácil quanto esvaziar a água depois de cada sessão de engomar. A função de auto-limpeza muito eficiente trata do resto.

Auto-limpeza



Para além da libertação rápida de calcário, uma limpeza mais cuidada da sua base irá remover o calcário mais difícil. Uma base limpa irá melhorar o seu desempenho de vapor e os resultados de engomar.

Desactivação automática de segurança




O ferro a vapor desliga-se automaticamente se for deixado sem supervisão. Este desligar-se-á depois de 8 minutos, se for deixado sobre o seu descanso, e depois de 30 segundos se for deixado sobre a sua base ou um dos lados.

Controlo de vapor automático



O controlo de vapor automático elimina a preocupação com a selecção da quantidade de vapor de que necessita. Basta seleccionar a temperatura para as peças de roupa que está a engomar e já está.

Ponta de precisão tripla

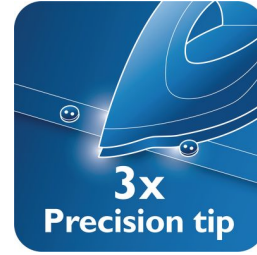

A ponta fina do Philips Azur Performer é muito precisa de 3 formas: ponta pontiaguda, ranhura para botões e design elegante da extremidade. A ponta de precisão tripla permite-lhe alcançar mesmo as áreas mais difíceis, por exemplo, ao redor dos botões ou entre as pregas.

Peso ideal



O ferro tem o peso ideal para ser deslocado facilmente sobre qualquer peça de roupa, tornando o engomar menos trabalhoso e facilitando a colocação constante do ferro na tábua e novamente no seu descanso.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Remoção de vincos rápida e potente

Base: T-ionicGlide

Saída contínua de vapor: 50 g/min

Jacto de vapor: 210 g

Vapor vertical

Borrifador

Alimentação: 2600 W

Engomar confortável

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Fácil de usar

Capacidade do depósito da água: 300 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Tampa de abertura lateral

Sistema anti-pingos

Pega suave

Desativação automática de segurança

Compartimento do fio: Mola para o fio

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Alcance de áreas difíceis: Ponta de precisão tripla

Enchimento rápido e fácil

Sustentabilidade

Definição ECO: 20% de redução do consumo de energia

Gestão do calcário

Solução de limpeza do calcário: Auto-limpeza

Libertação rápida de calcário

