

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Max

900 W

PowerCyclone 8

Alerji Kilit Sistemi



FC9750/07



İnce tozların %99,9'unu* toplar ve hapseder Olağanüstü çekiş gücü ve AllergyLock sayesinde

Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemi sunan TriActive+ başlıkla üstün temizlik deneyimi çok zahmetsiz ve kolay.

Üstün performans

- Yüksek emiş gücü için 900 W motor
- Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özelliği**
- PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar
- Alerji Kilit Sistemi, tozları hapsederek yüksek seviyede hijyen sağlar
- Tüm zeminlerde yüksek performans sağlayan TriActive+ başlık
- CarpetClean başlık, halıların derinlemesine temizlenmesi için kolayca kayar
- Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar


Zahmetsiz temizlik

- Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır
- Emiş gücünü ayarlamak için dijital güç kontrolü işlevi
- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir



Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip 900 W motor

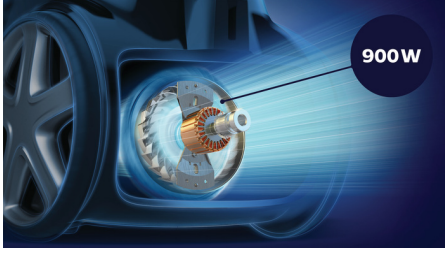

Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip 900 W motor, her seferinde üstün temizlik için yüksek emiş gücü üretir. Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü Philips.com adresinden kaydederek 5 yıllık motor garantisi elde edin.

%99,9 toz toplama**



TriActive+ başlık ve ekstrem emiş gücü, ince tozların %99,9'unun** süpürülmesini sağlar.

PowerCyclone 8 teknolojisi



PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, tozu saatte 185 km'den daha hızlı bir şekilde havadan ayırır ve kusursuz temizlik sonuçları için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.

Alerji kilit sistemi



Alerji Kilit sistemi, çalıştırmadan önce toz haznesinin tam olarak kapatıldığından emin olmak için bir sensör kullanır. Temiz ve ultra hijyenik bir ortam için tozu ve alerjenleri hapseder.

TriActive+ başlık



TriActive+ başlık, tek seferde 3 temizlik hareketi kullanır. Özel olarak tasarlanmış taban, halılardaki tozları derinlemesine temizlerken; daha büyük kalıntıları çekmek için ön kısımda daha geniş bir açıklık bulunur. Başlığın her iki tarafındaki hava kanalları ve fırçalar, duvarların veya mobilyaların yanındaki toz ve kirleri alır.

Birlikte gelen aksesuarlar



Birlikte gelen aksesuarlar arka bölmede kolayca saklanır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman kolayca erişilebilirler.

Dijital güç kontrolü



Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.

Hijyenik toz boşaltma



Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.



IF TASARIM ÖDÜLÜ 2018

Tasarım öncüleri tarafından seçilen IF ödüllü ürünler, projeler, konseptler ve daha fazlası. IF TASARIM ÖDÜLÜ, 65 yıl boyunca olağanüstü tasarımlar için kalite nişanı görevi gördü. Dünya çapında ünlü iF etiketi, olağanüstü tasarım hizmetlerini temsil eder. iF TASARIM ÖDÜLÜ ise dünyadaki en önemli tasarım ödüllerinden biridir.



5 yıl garanti

Ürünü satın aldıktan sonra 3 ay içinde philips.com/welcome adresinden kaydolularak ücretsiz 5 yıl motor garantisinden yararlanın!

Teknik Özellikler

Performans

Ses gücü seviyesi: 67-75 dB
Giriş gücü (maks.): 900 W
Hava akımı (maks.): 32,5 l/s

Kullanım

Kordon uzunluğu: 7 m
Çalışma yarıçapı: 10 m
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
Tekerlek tipi: Lastik
Boru bağlantısı: SmartLock
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru

Tasarım

Renk: Koyu Mavi

Filtreleme

Toz kapasitesi: 2 L
Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
Filtreleme seviyesi: HEPA13 seviyesi****

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
Küçük başlık, Entegre fırça
Standart başlık: TriActive+ başlık
Ek başlık: Halı Temizleme başlığı, Sert zemin

başlığı

Aksesuar saklama: Dahili

Ekstra aksesuarlar: Filtre değişimi: FC8003/01

Sürdürülebilirlik

Beklemede güç tüketimi: < 0,5 W
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt
Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 505 x 292 x
292 mm
Ürün ağırlığı: 5,5 kg

