

# PHILIPS

## AquaTrio Pro

3-u-1: usisava, briše i suši

Tehnologija Triple-Acceleration

Vidljivo mokro čišćenje

Za sve tvrde podove



FC7088/01



## Usisava, briše i suši u jednom potezu Vidljivo mokro čišćenje tvrdih podova

AquaTrio Pro istovremeno usisava, briše i suši, štedeći do 50 % vremena i truda\*. Snažne i nježne četke od mikrovlakana učinkovito uklanjaju prašinu i mrlje. Za savršene vidljive rezultate mokrog čišćenja na svim tvrdim podovima\*\*.

### Revolucionarna tehnologija za savršene rezultate

- Napredne značajke čišćenja za savršene rezultate
- Uklanja do 99 % bakterija\*\*\* i smanjuje količinu alergena
- 2 četke od mikrovlakana uklanjaju svu prljavštinu i prašinu
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF

### Trajne značajke čišćenja

- Zasebni spremnici za čistu i prjavu vodu
- Brze rotirajuće četke same se čiste tijekom korištenja

### Učinkovit je i jednostavno se koristi


- Čisti više od 60 m<sup>2</sup> uz jedan spremnik vode
- Aparat s funkcijom samoispiranja i pliticom za ispiranje
- Učinkovitost se postiže s hladnom/toplom vodom iz slavine, kao i s deterdžentom ili bez njega
- Uštedite do 50% energije. Uštedite do 70% vode\*
- LED indikatori naznačuju kada je potrebna određena akcija
- Savršen za sve tvrde podove\*\*



asimpleswitch.com

# Istaknute znač.

## Tehnologija Triple-Acceleration

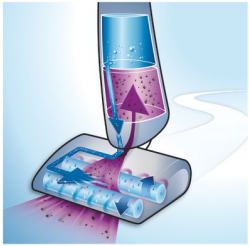

- Usisava: snažna značajka Aqua Cyclone uvlači i uklanja svu prolivenu tekućinu, prljavštinu i prašinu - Briše: četke od mikrovlakana koje se okreću u suprotnim smjerovima nanose maglicu čiste vode radi učinkovitog podizanja prljavštine. Sva se prljavština otapa u vodi i ostaje u zasebnom spremniku. - Suši: brzina rotiranja četki stvara protok zraka nakon koje pod ostaje gotovo suh

## Higijenski rezultati čišćenja

AquaTrio Pro uklanja do 99 % svih bakterija\*\*\* i smanjuje količinu alergena. Zahvaljujući razdvajanju čiste i prljave vode sva prašina i alergeni ostaju u spremniku prljave vode.

## Voda iz slavine



AquaTrio Pro pruža odlične rezultate samo pomoću hladne ili tople vode iz slavine. Ako je potrebno, možete i dodati željeni deterdžent, ali obavezno koristite deterdžent za pranje podova koji malo pjeni ili ne pjeni i koji je pogodan za tvrde podove.

## Brze rotirajuće četke

Snažne četke od mikrovlakana okreću se pri 6700 o/min kako bi učinkovito uklonile prolivenu tekućinu, prašinu i prljavštinu, prilagodavajući se različitim oblicima poda i čisteći čak i ure.

## Zasebni spremnici za vodu




Zahvaljujući zasebnim spremnicima za čistu i prljavu vodu uvijek ćete brisati s čistom vodom, dok sva prljavština i alergeni ostaju u spremniku s prljavom vodom.

## Pod se suši 50 % brže




Pod se suši do 50 % brže u usporedbi s običnim brisanjem.

## Za sve tvrde podove\*\*

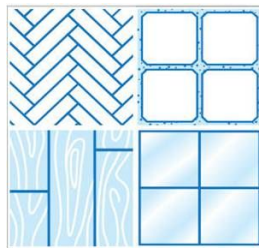

Savršen za sve tvrde podove (pogodan za vlažno brisanje): drvo, parket, laminat, vinil/linoleum, keramika/pločice, mramor i prirodni kamen.

## Čisti više od 60 m<sup>2</sup>

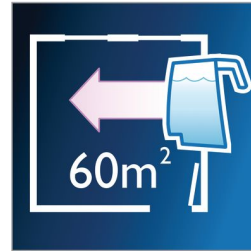

Uz jedan puni spremnik od 700 ml čisti više od 60 m<sup>2</sup> tvrdog poda, čisteći velike površine uz minimalnu količinu vode.

## Četke koje se same čiste



Četke se same čiste tijekom korištenja. Centrifugalne sile tjeraju prljavštinu i vodu prikupljenu s poda s četaka u spremnik prljave vode. Kako biste održali optimalan učinak čišćenja, četke uređaja AquaTrio Pro mijenjajte svakih 6 mjeseci (FC8054).



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

Dotatna oprema u kompletu: Plitica za ispiranje

Širina mlaznice: 320 mm

## Iskoristivost

Drška za lako podizanje

Pomiče se prema naprijed ili natrag

Radni domet: 9,5 m

Mijenjanje četke tijekom čišćenja: Nije potrebno

Kapacitet spremnika za čistu vodu (maks.): 0,65 l

Čista voda: indikator ponovnog punjenja: DA, LED indikator

Deterdženti koji se mogu koristiti: obični deterdžent ili samo voda

Spremnik za prljavu vodu: indikator punog spremnika: DA, LED indikator

Kapacitet spremnika za prljavu vodu (maks.): 0,8 l

Filtri za čišćenje: Ništa

Napajanje: Žični

Vrijeme pokretanja: Trenutno

Prikladan za drvo i parket

Pokrivenost površine po spremniku: Više od 60 m<sup>2</sup>

Duljina kabela: 8 m

## Odlične radne značajke

Tehnologija čišćenja: Tehnologija Triple-Acceleration

Element za brisanje: 2 rotirajuće četke od mikrovlakana

Ulazna snaga (IEC): Maks. 500 W

Mehanička snaga: 6700 o/min

## Održivost

Energetska učinkovitost

## Filtracija

Sustav filtera: Ciklonski. Bez filtera za čišćenje

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 305 x 320 x 1150 mm

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 790 x 390 x 395 mm

Masa proizvoda: 6,7 kg

Masa s ambalažom: 10,8 kg

## Dizajn

Boja: Antracit

