

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Compact

PowerCyclone 4 teknolojisi

TriActive başlık

FC9323/07



Yüksek performans

Daha az enerji tüketimi

Yeni Philips PowerPro Compact, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz.

Mükemmel temizlik sonuçları

- TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular
- PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

Temiz hava filtre sistemi

- Sağlıklı bir hava için AirSeal özellikli EPA10 filtre sistemi

Kullanılabilirlik

- Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı
- Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

Özellikler

TriActive başlık



TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

EPA10 Temiz hava sistemi



EPA10 filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar.

Boşaltması kolay toz haznesi




Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir. Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelenendirir.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri

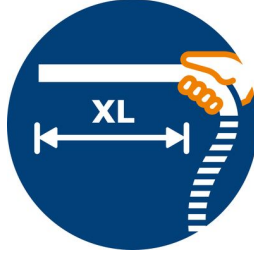

Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Performans

Hava akımı (maks.): 28,4 l/s
Yıllık enerji tüketimi: 33,8 kW·s
Giriş gücü (IEC): 750 W
Ses gücü seviyesi: 79 dB
Vakum (maks.): 17,4 kPa

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 8 m
Taşıma kolu: Ön
Kordon uzunluğu: 5 m
Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
Tekerlek tipi: Plastik
Boru bağlantısı: Konik

Tasarım

Renk: Mor

Filtreleme

Toz kapasitesi: 1,5 L
Boşaltma filtresi: Sünger
Motor filtresi: Yıkanebilir köpük giriş filtresi

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
Aksesuar saklama: Boru klipsinde
Standart başlık: TriActive başlık

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 406 x 285 x 238 mm
Ürün ağırlığı: 4,5 kg

