

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

1500 W

Tehnologija AirflowMax

Nastavek Tri-Active

Animal

FC8663/91



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philips Performer Active zagotavlja izredno učinkovito čiščenje s tehnologijo AirflowMax in z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami

- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- Nastavljiva moč sesanja
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla




Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištju in stenah.

Turbo krtača

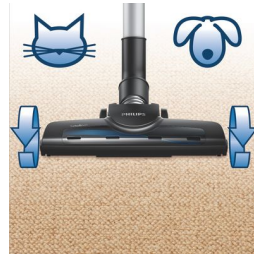


Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Regulator moči

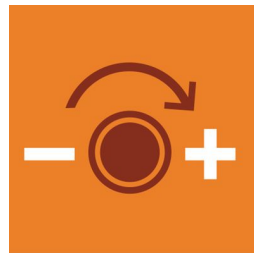

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Specifikacije

Zmogljivost

Ocena energijske učinkovitosti: E
Razred izpusta prahu: B
Razred čiščenja preprog: C
Razred čiščenja trdih tal: A
Letna poraba energije: 51,9 kWh
Vhodna moč (IEC): 1400 W
Vhodna moč (najv.): 1500 W
Glasnost: 85 dB

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Dolžina kabla: 6 m
Indikator polne komore za prah

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Cevni spoj: Stožčast

Zasnova

Barva: Titan

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 4 L

Tesnilo EPA AirSeal

Izhodni filter: Filter EPA 10

Filter motorja: Mikrofilter

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Turbo krtača

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

Teža izdelka: 5,2 kg

