

# PHILIPS

Stație de călcat cu  
abur

PerfectCare 9000  
Series

Tehnologie ActiveSense

Garantat fără arsuri\*

Fier de călcat ușor

Jet de abur de până la 750 g



PSG9050/20



## Singura stație de călcat care știe ce calci Călcare fără efort. Rezultate excelente.

Stația de călcat PerfectCare seria 9000 este prevăzută cu prima tehnologie din lume ce detectează materialele, denumită ActiveSense. Utilizând o cameră încorporată și inteligență artificială, știe ce calci și adaptează temperatura și cantitatea de abur pentru rezultate fără efort.

### Călcare fără efort cu rezultate excelente

- Singura stație de călcat cu abur care știe ce calci
- Reglează automat setările
- Garantat fără arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate

### Îndepărtare ușoară a cutelor cu abur puternic automat

- Abur automat inteligent pentru călcare mai rapidă și mai ușoară
- Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor
- Fier de călcat cu greutate redusă, ideal pentru călcat vertical
- Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare și durabilitate optime

### Foarte comod de utilizat

- Rezervor mare de apă, de 1,8 l, detașabil pentru reumplere ușoară
- Tehnologie de atenuare a zgomotului produs de abur
- Easy De-calc Plus
- Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat
- Blocare de siguranță pentru transport sigur și ușor


# Repere

## Știe ce calci



Tehnologia ActiveSense recunoaște materialele utilizând o cameră încorporată și inteligență artificială.

## Reglează automat setările

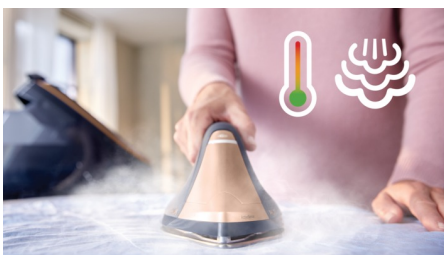

Această reglează automat temperatura și cantitatea de abur pentru a oferi rezultate excelente pentru toate materialele.

## Abur automat inteligent



Senzorul nostru inteligent DynamiQ știe exact când și cum se mișcă fierul de călcat, asigurându-ți abur puternic atunci când ai cea mai mare nevoie – pentru călcat mai ușor și rezultate mai rapide.

## Abur foarte puternic



Aburul continuu și puternic pătrunde cu ușurință chiar și în cele mai groase materiale. Cutele persistente dispar datorită jetului de abur suplimentar pe care îl poți folosi exact acolo unde ai nevoie.

## Garantat fără arsuri



Datorită sistemului de răcire rapidă, garantăm că această stație de călcat nu va produce arsuri pe niciun material ce poate fi călcat atunci când este lăsată nesupravegheată. Poți să o lași pe haine sau pe masa de călcat.

## Fier de călcat ușor



Fierul este incredibil de ușor și comod de manevrat, alunecând ușor și reducând solicitarea asupra încheieturii mâinii. Datorită greutății minime, poate fi folosit ușor și pentru călcarea verticală a perdelelor și a hainelor de pe umerăș.

## Rezervor de apă detașabil de 1,8 l



Rezervorul transparent de 1,8 l îți oferă până la 2 ore de utilizare continuă. Când rezervorul de apă se golește, vei fi avertizat de un indicator luminos. Oricând dorești, poți să umpli ușor rezervorul de la robinet.

## Talpă SteamGlide Elite



SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care am creat-o pentru performanță optimă de alunecare și rezistență maximă la zgâriere. Baza sa din oțel inoxidabil este de două ori mai dură decât bazele obișnuite din aluminiu, iar învelișul nostru patentat cu 6 straturi și strat avansat de titan alunecă fără efort pentru cele mai rapide rezultate.

## Easy De-calc Plus



Detartrarea regulată îți protejează fierul, îi prelungeste durata de viață și asigură cele mai bune performanțe ale aburului. Sistemul Easy De-Calc Plus colectează calcarul continuu, iar un indicator luminos și un semnal sonor te anunță când recipientul trebuie golit. Scoate doar dopul și golește apa și particulele de calcar.

# Specificații

## Tehnologie

Tehnologie ActiveSense

DynamiQ

Talpă cu răcire rapidă

Atenuarea zgomotului produs de abur

Tehnologie pentru abur silențios

## Îndepărtare rapidă a cutelor

Alimentare: 3100 W

## Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 1800 ml

Rezervor de apă detașabil

Lungime furtun: 1,8 m

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Oprire automată de siguranță

Timp de încălzire: 2 min.

## Gestionarea calcarului

Decalcifiere și curățare: Easy De-calc Plus

## Dimensiune și greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 33,4 x 35 x 57,4 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 22,9 x 28,8 x 49,3 cm

Greutate totală cu ambalaj: 8,8 kg

Greutatea fierului: 0,97 kg

Greutatea fierului + bază: 5,5 kg

## Eficiență ecologică

Economie de energie\*: 22 %

## Specificații generale

ActiveSense

Abur automat cu DynamiQ

Sistem de notificare pentru detartrare:

Notificare sonoră și luminoasă

Sistem depozitare cablu: Compartiment

Depozitare furtun: Compartiment

Presiune max. în bari: 9,0

Material cablu de alimentare: Material textil

Blocare de siguranță la transport

Talpă: SteamGlide Elite

Jet de abur de până la (g): 750

Debit de abur de până la (g/min): 180

Fier de călcat ultra-ușor

Garanție: 2 ani + 1 an la înregistrare

