

PHILIPS

Ekspres do kawy

Grind & Brew

Wbudowany młynek do kawy

Podwójny pojemnik na ziarna

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)

Czarny, metalowy



HD7762/00



Doskonała kawa zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren

Jedyny ekspres Grind & Brew z podwójnym pojemnikiem na ziarna kawy

Delektuj się wyśmienitą kawą ze świeżo zmielonych ziaren dzięki ekspresowi Philips Grind & Brew z wbudowanym młynkiem. Podwójny pojemnik na ziarna kawy pozwala na wybór między dwoma rodzajami ziaren. Dostosuj intensywność napoju dzięki regulatorowi mocy kawy.

Wspaniały smak i aromat

- Wbudowany młynek zapewnia świeżo zmieloną kawę
- Podwójny pojemnik na świeże ziarna zapewnia większą różnorodność
- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku
- Dzięki szczelnemu pojemnikowi z uszczelką Aroma Seal ziarna dłużej zachowują świeżość

Produkt zaprojektowany dla Ciebie


- Funkcja regulacji mocy kawy umożliwia ustawienie odpowiedniej intensywności kawy
- Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren pozwala ustawić optymalny smak kawy
- Odpowiedni również do kawy mielonej
- Wyświetlacz LCD umożliwia łatwy wybór ustawień kawy
- Pokrętko regulacji parzenia umożliwia łatwy wybór ustawień kawy

Łatwa obsługa

- Zegar pozwalający budzić się przy zapachu świeżej kawy
- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie


Zalety

Wbudowany młynek do kawy

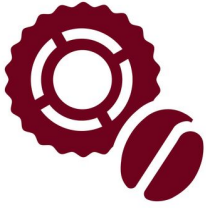

Aby uzyskać wspaniały smak świeżo zmielonej kawy, ziarna są mielone przed parzeniem. Ekspres jest wyposażony w młynek z żarnami stożkowymi, który zapewnia optymalny stopień zmielenia i najlepszy smak.

Podwójny pojemnik na świeże ziarna

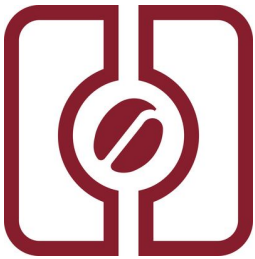


Podwójny pojemnik na świeże ziarna pozwala przechowywać dwa rodzaje ziaren kawy. Wybierz ziarna, których użyjesz podczas parzenia. Można wybierać między dwoma rodzajami ziaren kawy lub stworzyć z nich własną mieszankę.

Możliwość wybrania mocy kawy




Można dostosować intensywność kawy i wybrać przygotowanie naparu o małej, średniej lub dużej mocy.

Łatwe wybieranie ustawień

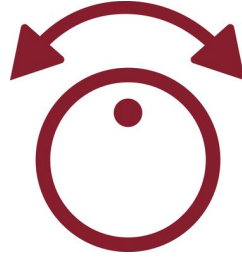


Dostosuj smak kawy, wybierając między dziewięcioma ustawieniami grubości mielenia ziaren. Możesz wybrać drobne mielenie w celu uzyskania mocniejszego smaku kawy lub grube mielenie, aby uzyskać delikatny smak kawy przelewowej.

Funkcja kawy mielonej

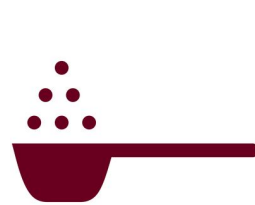

Zamiast ziaren możesz użyć również kawy mielonej. Funkcja wyłączenia młynka umożliwia napełnienie filtra mieloną kawą.

Tłoczek Aroma Twister

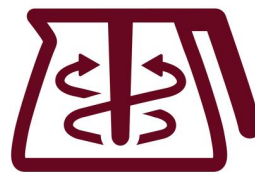

Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy



Określ, jak długo kawa ma być gorąca po zaparzeniu. Można ustawić czas utrzymywania temperatury kawy od 10 minut do 2 godzin.

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)



Dzięki zegarowi możesz budzić się przy zapachu świeżej kawy. Przygotuj ekspres i ustaw czas, a dzbanek świeżej kawy zostanie zaparzony o wybranej porze.

Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Szklany dzbanek

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x G x W):

212 x 277 x 440 mm

Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg

Waga produktu: 4,6 kg

Wykończenie

Kolor: Czarny, Srebrna

Dane techniczne

Bojlery wody: 0

Napięcie: 220–240 V V

Częstotliwość: 50 Hz

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Pojemność zbiornika wody: 8–12 filiż.

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Temperatura kawy: 80–85 stopni

Długość przewodu: 0,85 m

Ciśnienie pompki: Brak pompki bar

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Wykończenie

Materiał zbiornika wody: Plastik

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Informacje ogólne

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Przeznaczone dla modeli: Kawa ziarnista, kawa mielona

Personalizacja poszczególnych napojów:

Regulacja mocy kawy

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Możliwość mycia części w zmywarce, Zdejmowany uchwyt filtra

Łatwość i komfort użytkowania: Podwójny pojemnik na ziarna, Automatyczne wyłączenie, Wyświetlacz, Blokada kapania, Wskaźnik poziomu wody

Ustawienia młynka: 3

Typ wyświetlacza: LCD

Serwis

2 lata gwarancji

