

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro

2100 W

PowerCyclone 5

Filter HEPA 12 koji se može prati

Za životinjsku dlaku

FC8767/01



## Usisava 40% više prašine i osigurava bolje čišćenje Zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnoj četki AeroSeal

Novi usisavač bez vrećice Philips PowerPro FC8767/01 usisava više prašine u jednom potezu, što znači da ćete očistiti pod u manje poteza. To će vam omogućiti da više vremena provodite radeći ono u čemu doista uživate.

### Usisavanje veće količine prašine osigurava brže čišćenje

- Usisna četka AeroSeal hvata više prašine i prljavštine u jednom potezu
- Tehnologija PowerCyclone razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Snažni motor od 2100 W pruža odlične rezultate čišćenja

### Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Filtar za pjenu koji se može prati dugotrajno osigurava odlične rezultate

### Iznimno dugo dosez. za praktično čišć.

- Učinkovitije čišćenje uz manje napora

## Istaknute znač.

### Usisna četka AeroSeal



Usisna četka AeroSeal skuplja više prašine i prljavštine u jednom potezu zahvaljujući posebno dizajniranoj podlozi. Nježno otvara tepih i uklanja duboko nakupljenu prašinu. Zahvaljujući optimalnoj zabrtvljenosti prašina se prenosi u ciklonski filtar uz maksimalan protok zraka.

### Tehnologija PowerCyclone



Tehnologija PowerCyclone omogućava najbolje rezultate čišćenja u jednom potezu kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

### Motor od 2100 W



Ovaj snažan motor od 2100 W stvara usisnu snagu od maks. 370 W za izvrsne rezultate čišćenja.

### Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

### Dugot. fil. za pjenu koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

### Radni domet od 10 m

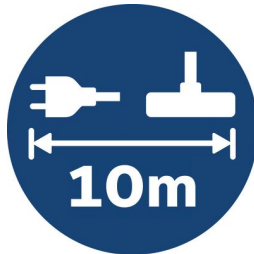

Radni domet od 10 m za čišćenje uz manje napora.

## Specifikacije

### Dizajn

Boja: Valentin crvena

### Filtracija

Ispušni filtar: Filter Super Clean Air HEPA 12

Filter za motor: Dvostruki filtar za pjenu s mogućnošću pranja

Kapacitet za prašinu: 2 l

HEPA Air Seal

### Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Četkica, Uski nastavak za proreze, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Dodatna usisna četka: Turbo četka

Standardna usisna četka: Usisna četka AeroSeal

### Performance

Protok zraka (maks.): 38 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Ulazna snaga (maks.): 2100 W

Razina buke (Lc IEC): 80 dB

Usisna snaga (maks.): 370 W

Usisavač (maks.): 34 kPa

### Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

### Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Spojnica cijevi: Lako otpuštanje

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

### Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 440 x 300 x 290 mm

