

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Compact

99,9 % odstranjenega prahu

900 W

Nastavek Tri-Active

FC8367/09



Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo napora. Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Sistem filtra Clean air

- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Enostavno čiščenje

- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Kompakten in lahek za enostavno čiščenje in shranjevanje
- Vgrajeni nastavki za priročno uporabo

Neverjetni rezultati

- 99,9 % odstranjenega prahu* za boljše čiščenje
- 900 W motor z visoko močjo sesanja

Značilnosti

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.


Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrost profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv

sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Kompakten in lahek

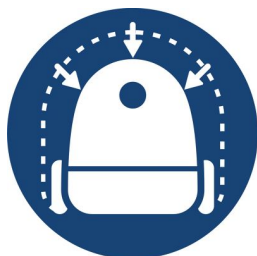


Sesalnik lahko zaradi majhne velikosti enostavno shranite in prihranite pri dragocenem prostoru. Zaradi nizke teže ga lahko enostavno prenašate.

Vgrajeni nastavki

Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako vedno pripravljen na uporabo.

Spoji ActiveLock

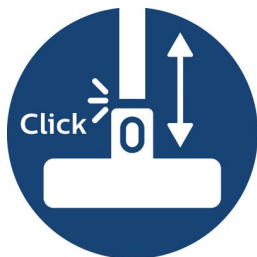

S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

ECARF



Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.

99,9 % odstranjenega prahu*



Z močnim sesalnikom in izjemno zmogljivimi sesalnimi šobami lahko odstranite 99,9 % finega prahu.

Izjemno zmogljiv motor z močjo 900 W



Naš izjemno močan motor se ponaša z visoko močjo sesanja in porabi manj energije za temeljito čiščenje ob vsaki uporabi.

Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 900 W

Vhodna moč (IEC): 750 W

Glasnost: 77 dB

Vakuum (najv.): 17,5 kPa

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Dolžina kabla: 6 m

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Cevni spoj: ActiveLock

Zasnova

Barva: Puščavsko zelena

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 3 L

Izhodni filter: Protialergijski filter

Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena krtača, Nastavek za čiščenje pohištva

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Dodatni pripomočki: 4 protialergijske vrečke s-bag

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm

Teža izdelka: 4.2 kg

