

Philips EasyClean
Aspiradora sin bolsa con
cepillo Tri-Active

HomeCare

EasyClean



FC8734/01



Limpieza sin esfuerzo

Cable extra largo. No necesita bolsa

La línea de aspiradoras sin bolsa EasyClean de Philips es ideal para los que buscan una limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo.

Elimina la suciedad y el polvo de forma fácil

- El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 300 W

Aire limpio en su hogar

- HEPA 12 Super Clean Air filtra el 99,5% de las partículas

Fácil vaciado del polvo

- El depósito para el polvo es muy fácil de extraer y vaciar

Gran alcance

- Gran alcance de 11 metros

Fácil limpieza alrededor de los muebles


- Boquilla Tri-active con exclusiva acción 3 en 1

PHILIPS

sense and simplicity


Destacados

Motor de 1800 W

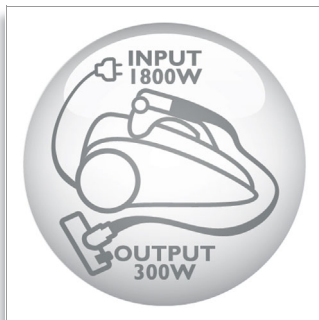


El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 300 W para garantizar resultados perfectos.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

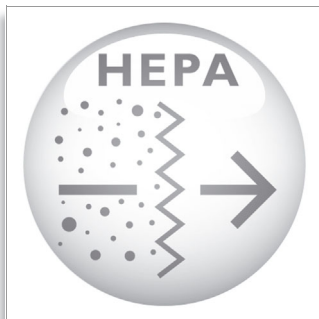


Este filtro HEPA 12 Super Clean Air atrapa al menos el 99,5% de los organismos microscópicos dañinos que provocan alergias respiratorias.

Depósito para polvo fácil de vaciar

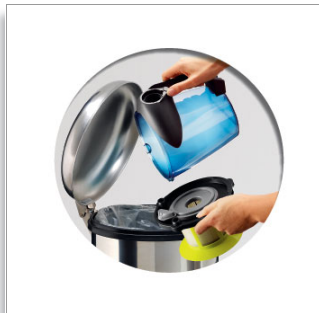

La aspiradora sin bolsa tiene un depósito para polvo fácil de vaciar. Puede ver el polvo que aspiró del piso y encontrar fácilmente los objetos que aspiró por accidente.

Alcance de 11 metros

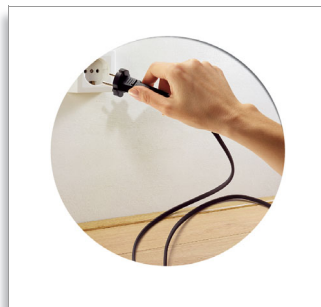


Gracias al cable de 8 metros, tienes un alcance de 11 metros sin necesidad de cambiar el conector.

Boquilla Tri-Active



La exclusiva boquilla tiene un diseño aerodinámico para lograr una limpieza más eficaz. Tiene cepillos laterales para eliminar el polvo de los rincones y las curvas y una abertura frontal que permite aspirar los residuos de gran tamaño. Obtenga una limpieza perfecta al instante.

Función de ciclón optimizada

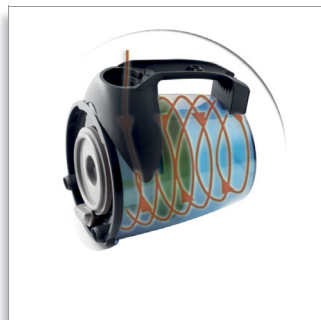

EasyClean ofrece una función de ciclón optimizada que filtra más polvo.

Especificaciones

Diseño

- Color: Rojo oscuro

Desempeño

- Potencia de entrada (máx.): 1800 W
- Potencia de entrada (IEC): 1600 W
- Potencia de succión (máx.): 300 W
- Aspirado (máx.): 29 kPa
- Flujo de aire (máx.): 36 l/s
- Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB

Filtro

- Capacidad de almacenamiento de polvo: 2 l
- Tipo de filtro: Gore-Tex HEPA 10
- Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Utilidad

- Radio de acción: 11 m
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de metal
- Manija de transporte: Parte superior y frontal
- Acoplamiento: Botón
- Posición vertical/almacenamiento: Parte trasera y base
- Tipo de rueda: Caucho
- Control de potencia: Electrónico
- Longitud del cable: 8 m

Boquillas y accesorios

- Boquilla estándar: Boquilla Tri-Active
- Accesorios: Boquilla estrecha, Boquilla pequeña
- Almacenamiento de accesorios: Manija

Peso y dimensiones

- Peso: 6 kg



Fecha de publicación
2012-07-18

Versión: 3.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com