

PHILIPS

Støvsuger med pose

Performer

2200 W

500 W sugeeffekt

HEPA 13-filter

Super Parquet



FC9176/01



Den beste sugeeffekten noensinne

500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Den beste sugeevnen noensinne gir uanstrengt rengjøring: Det er dette Philips Performer handler om. Kombinert med et hygienisk filter og enkel fjerning av støvposen tar Philips Performer seg av all støv og smuss.

Overlegen ytelse

- Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt
- TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang
- Suverent parkettmunnstykke fjerner 3 x mer gjenstridig smuss

Rengjøring uten anstrengelse

- Fjernkontroll så du slipper å bøye deg, med IR trådløsteknologi
- Lang rekkevidde på 10 meter gjør at den går lenger uten at støpselet må trekkes ut
- Stor kapasitet på fire liter betyr færre utskiftninger av pose

Allergivennlig

- HEPA13-filteret fanger opp 99,9 % av all støv, ECARF-sertifisert
- Enkle S-bag-poser varer opptil 50 % lenger

Kvalitet du kan stole på

- Produsert i Europa, for kvalitet du kan stole på

Høydepunkter

Kraftig rengjøring



Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

TriActive-munnstykke



TriActive+ -munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter gjennom den større åpningen foran. 3) Det fanger opp støv og smuss inntil møbler og vegger med de to sidebørstene.

Suverent parkettmunnstykke



Med det suverene parkettmunnstykket kan du få alle typer harde gulv virkelig rene på ett forsøk uten å risikere å skade gulvet. Med absorpsjonskapasiteten til mikrofiberputene og

sugeeffekten til støvsugeren får du maksimalt resultat uten å bruke rengjøringsmidler eller børster.

Fjernkontroll med ergo-håndtak



Med den nye fjernkontrollfunksjonen kan du slå støvsugeren av/på eller justere sugeeffekten uten å måtte returnere til beholderen og avbryte rengjøringen. Kontrollknappene er praktisk plassert på ergo-håndtaket og signalene sendes til beholderen via infrarød trådløs teknologi. For en mer behagelig og enklere rengjøring!

Lang rekkevidde på 10 meter




Med en rekkevidde på 10 meter fra kontakt til munnstykke kan du rengjøre lenger uten å trekke ut støpselet.

Stor kapasitet på fire liter



Støvbeholderen med stor kapasitet samler fire hele liter før posen må skiftes ut.

HEPA13-filter

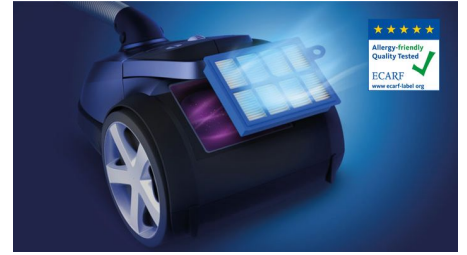

Vårt HEPA13-filtersystem fanger opp > 99,9 % av fint støv – inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd – for allergikere og andre som krever et høyt hygienivå. Sertifisert allergivennlig av ECARF.

Enkel s-bag



S-bag-poser varer opptil 50 % lenger og opprettholder full sugeeffekt helt til de er fulle. Én pose passer til alle modeller og har en tetningsmekanisme for ryddig avhending.

Produsert i Europa



Dette produktet er utformet, testet og produsert i Europa, slik at du kan glede deg over kvalitet på høyeste nivå.

Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Translucent smoked black

Filtrering

Støvposetype: s-bag

Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Støvkapasitet: 4 L

HEPA Air Seal

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Ekstra munnstykke: Suverent parkettmunnstykke

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Inngangseffekt (IEC): 2000 W

Inngangseffekt (maks.): 2200 W

Støynivå (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks.): 500 W

Vakuum (maks.): 34 kPa

Brukervennlighet

Bærehåndtak: Topp og front

Clean Comfort-kassett

Rørkobling: Knapp

Indikator for full støvbeholder

Effektkontroll: Elektronisk på håndtak

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 10 m

Ledningslengde: 7 m

Mål og vekt

Vekt, produkt: 6,3 kg

Mål, produkt (L x B x H):

500 x 320 x 280 millimeter

