

# PHILIPS

Безмешковый пылесос

7000 series

2100 Вт

PowerCyclone 8

Функция Allergy Lock

Управление на ручке



FC9735/01



## Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли\*

Благодаря высокой мощности всасывания и функции Allergy Lock

Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive+, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.

### Превосходные характеристики

- Мощный мотор 2100 Вт для высокой мощности всасывания
- PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания
- Allergy Lock задерживает пыль для гигиеничной уборки
- Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий
- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли


### Уборка без усилий

- Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой
- Кнопки управления расположены на ручке
- Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой
- Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию



# Особенности

## Мощный мотор 2100 Вт

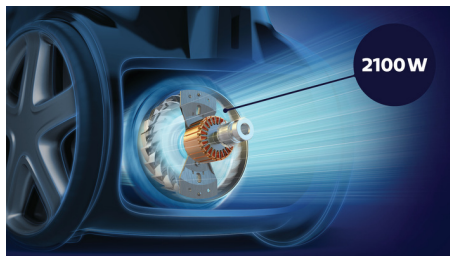

Мотор 2100 Вт обеспечивает мощность всасывания до 470 Вт для быстрой и тщательной уборки.

## Технология PowerCyclone 8



Технология PowerCyclone 8 создает завихрения воздуха для ускорения воздушного потока и высокой мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха со скоростью более 185 км/ч, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки.

## Функция Allergy Lock



Система Allergy Lock с помощью датчика определяет герметичность пылесборника перед началом работы, а также задерживает пыль и аллергены внутри устройства для максимально гигиеничной уборки.

## Насадка TriActive+



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли, в то время как специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздух проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

## Система хранения насадок



Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.

## Управление на ручке



С помощью кнопок управления на ручке можно управлять мощностью и с удобством регулировать настройки: не требуется наклоняться, приседать или прерывать уборку.

## Гигиеничное удаление пыли



Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубках пыли при его опустошении.

## Встроенная щетка



Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.



## Награда iF DESIGN AWARD 2018

Продукты, проекты и концепции, получившие награду iF, а также многое другое, отмеченное экспертами в области дизайна. На протяжении 65 лет награда iF DESIGN AWARD считалась одной из самых престижных в сфере дизайна. Бренд iF известен во всем мире и неразрывно связан с исключительными дизайнерскими решениями, а награда iF DESIGN AWARD призвана привлечь внимание к самым смелым и удачным дизайнерским идеям и проектам.

# Характеристики

## Высокое качество

**Воздушный поток (макс):** 39 л/с  
**Входная мощность (IEC):** 1800 Вт  
**Входная мощность (макс):** 2100 Вт  
**Уровень интенсивности звука:** <82 дБ  
**Мощность всасывания (макс.):** 470 Вт

## Простота использования

**Радиус действия:** 10 м  
**Ручка для переноски:** Верхняя и передняя  
**Длина шнура:** 7 м  
**Тип трубки:** Металлическая телескопическая трубка из двух частей  
**Тип колес:** Резина  
**Соединительная деталь трубки:**

## ActiveLock

**Регулятор мощности:** Управление на ручке

## Дизайн

**цвет:** Серый металлик

## Фильтрация

**Вместительность пылесборника:** 2 л  
**Выходной фильтр:** Фильтр Allergy H13  
**Фильтр защиты электродвигателя:** Долговечный моющийся фильтр  
**Уровень фильтрации:** Уровень HEPA13\*\*

## Насадки и аксессуары

**Хранение аксессуаров:** Встроенное  
**Стандартная насадка:** Насадка TriActive+  
**Аксессуары в комплекте:** Щелевая насадка,

Встроенная щетка, Маленькая насадка

**Дополнительные аксессуары:** Замена фильтра: FC6042/01

## Забота об окружающей среде

**Упаковка:** изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %  
**Энергопотребление в режиме ожидания:** < 0,5 Вт  
**Инструкция по эксплуатации:** из 100 % переработанной бумаги

## Вес и габариты

**Размеры изделия (ДхШхВ):**  
505 x 292 x 292 миллиметра  
**Вес изделия:** 5,5 кг

