

PHILIPS

Penjernih Udara

CADR 160 m³/jam

Tingkat pembasmian PM2.5
>99%



AC4012/00



Tidur yang lebih sehat, setiap saat

Penjernih udara dengan mode khusus saat Tidur

Dapatkan tidur yang lebih nyenyak dengan penjernih udara Philips. Mode khusus tidurnya dengan indikator yang redup akan membersihkan udara dari bakteri dan pemicu alergi tanpa suara bising. Fitur pemberitahuan perlindungan Udara Sehat selalu menjamin udara yang sehat untuk Anda.

Udara Sehat

- Dengan sistem penyaringan canggih
- Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan
- Mode tidur akan membersihkan tanpa berisik dengan indikator yang redup

Selalu

- Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

So easy

- Indikator lampu 3 langkah memperlihatkan tingkat kualitas udara secara jelas
- Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan
- Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah disetel



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

Kelebihan Utama

Sistem penyaringan canggih

Sistem penyaringan canggih menghilangkan zat-zat berbahaya dalam tiga tahapan: Pada tahap 1, pra-filter antibakteri menangkap partikel-partikel besar seperti rambut manusia. Pada tahap 2, filter dengan karbon aktif akan menghilangkan bau dan gas berbahaya secara efektif. Pada tahap 3, filter HEPA dengan lapisan antibakteri akan menyaring debu halus dan menghilangkan kuman dan jamur.

Sensor cerdas

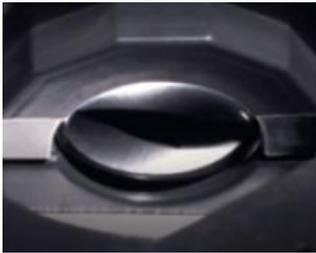

Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan

Tanda perlindungan udara sehat



Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan yang tepat waktu tentang kapan filter harus diganti. Apabila filter tidak segera diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga

alat tidak bekerja tanpa menghasilkan dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan udara sehat bagi Anda, setiap saat.

Mode tidur



Penjernih udara Philips ini bekerja tanpa berisik dengan lampu redup, sehingga tidur Anda tidak akan terganggu. Penjernih udara akan beralih ke tingkat aktivitas rendah, kecepatan kipas dan tingkat kebisingannya akan berkurang, dan konsumsi energinya diminimalkan.

Indikator lampu 3 langkah



Indikator lampu 3 langkah memperlihatkan tingkat kualitas udara secara jelas: Biru-Bagus; Ungu-Sedang, Merah-Buruk.

Kecepatan kipas 3 langkah

Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan

Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah disetel



Alat bekerja selama waktu yang ditentukan dan akan mati secara otomatis setelah waktu yang disetel berakhir.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi CO₂. Bagaimana caranya? Produk-produk ini menawarkan pemeliharaan lingkungan yang signifikan dalam satu atau beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta Keandalan seumur hidup.

Spesifikasi

Kinerja

CADR (asap rokok): 160 m³/jam **
Menyaring PM2.5: >99% ***
Menyaring bakteri: >99,9% ****

Interaktivitas

Frekuensi: 50 Hz
Voltase: 220-240 volt
Watt: 30 W
Panjang kabel: 2,3 m
Sensor kualitas udara: partikel
Tingkat kebisingan: 34 (Tidur) - 54 (Kecepatan tertinggi) dB

Spesifikasi desain

Tutup depan: putih
Bahan bodi utama: Plastik ABS

Data logistik

12 NC (Cina): 883 4012 00710
12 NC (Hong Kong): 883 4012 00450
EAN F box (Cina): 87 1010355284 0
EAN F box (Hong Kong): 87 1010356268 9
Negara asal: Cina

Penggantian

Filter AC: AC4123
Filter HEPA: AC4124

Berat dan dimensi

Dimensi produk (P x L x T): 343 x 198 x 520 milimeter
Dimensi F-box (P x L x T): 435 x 280 x 615 milimeter
Berat produk: 5,35 kg
Berat F-box (termasuk produk): 7,25 kg

