

Philips 8500 series
Stoomgenerator met
stoom onder druk

1,6 liter

GC8520



Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Strijken zonder compromis

Dit strijkijzer is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Dit Philips-strijksysteem zorgt niet alleen voor onafgebroken stoom onder hoge druk, maar biedt ook een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

Snel en krachtig strijken

- Stoomstoot tot 200 g
- Druk tot 5 bar
- Continue stoom tot 120 g/min

Comfortabel strijken

- Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg
- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

Besparen op je energieverbruik

- Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik

Kalkverwijdering zonder gedoe

- Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag
- Eenvoudig schoonspoelen zonder accessoires

PHILIPS

Stoomgenerator met stoom onder druk
1,6 liter

GC8520/02

Kenmerken

Continue stoom




Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Eenvoudig schoonspoelen

Om de levensduur van uw strijksysteem te verhogen, raden wij u aan om de binnenkant van de voet van uw strijksysteem schoon te spoelen. U kunt hier gemakkelijk bij met de schoonspoelknop. U hebt geen accessoires nodig om uw strijksysteem schoon te spoelen.

Ergonomisch strijkijzer

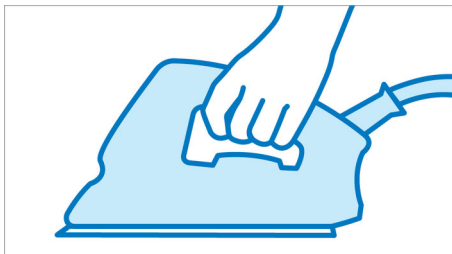

Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

Stoomstoot tot 200 g




De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Druk tot 5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

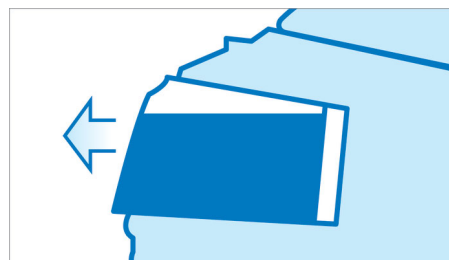

Dankzij de grote capaciteit van het waterreservoir kunt u strijken met stoom zonder het reservoir bij te vullen. In het reservoir past veel water, zodat u tot wel 3 uur ononderbroken kunt strijken. Het reservoir is afneembaar, dus u kunt op elk gewenst


moment bijvullen. Zo hebt u eindeloos krachtige stoom.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Antikalktabletten

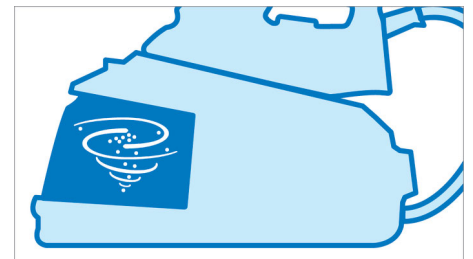

Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag, waardoor uw strijksysteem beter beschermd is

Eco-stand

Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Stoomproductie
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Stoomstoot: 200 g
- Verticaal stomen
- Druk: Maximaal 5
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip
- Vermogen: 2200 W

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 1600 ml
- Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 min.
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling

- Opbergen slang: Bevestigingsclip
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Lengte van de slang: 1,9 m

Duurzaamheid

- Energiezuinig: 20% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

- Geschikt voor kraanwater
- Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen
- Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties

- Voltage: 220 - 240 volt
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 5,2 kg



Publicatiedatum
2018-08-03

Versie: 5.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com