

# PHILIPS

Aspirador de mano

MiniVac

Batería de 9,6 V

Ciclónica sin bolsa

Cepillo y boquilla estrecha

FC6145/01



## Potente MiniVac para unos mejores resultados de limpieza

### Flujo de aire ciclónico sin bolsa y cepillo aerodinámico

Disfruta de una mejor limpieza con el potente aspirador Philips MiniVac de 9,6 V. El flujo de aire ciclónico sin bolsa y el sistema de filtro de 2 fases garantizan un rendimiento duradero, mientras que la boquilla aerodinámica garantiza una recogida del polvo superior.

#### Resultados de limpieza superiores

- Diseño de cepillo aerodinámico para una mejor recogida del polvo

#### Filtrado óptimo

- Flujo de aire ciclónico sin bolsa en dos etapas para un filtrado óptimo

#### Gran potencia garantizada

- Potentes baterías de NiMH de 9,6 V para un rendimiento duradero

#### Fácil de usar


- Mango curvado para un agarre óptimo
- Boquilla fácilmente desmontable para un fácil vaciado

#### Siempre a mano

- Base de carga (para pared o sobremesa)


# Destacados

## Diseño de cepillo aerodinámico

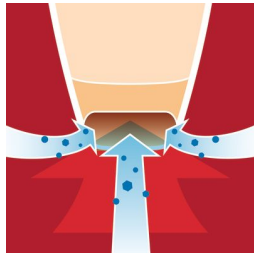

El cepillo aerodinámico del aspirador de Philips se ha creado para garantizar una recogida óptima del polvo, incluso de las partículas más finas. LA forma ergonómica del cepillo ayuda a limpiar incluso las zonas más difíciles de alcanzar.

## Ciclónico sin bolsa en 2 etapas

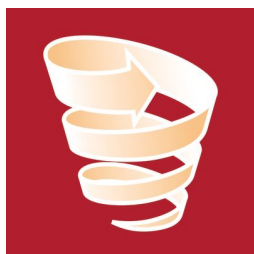

El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la suciedad dentro haciéndola girar, para garantizar una óptima potencia de succión y un rendimiento duradero. Su sistema de filtrado en 2 etapas garantiza que una vez aspirada la suciedad, ésta no pueda salir. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo filtro atrapa las partículas de polvo más finas.

## Potentes baterías de NiMH de 9,6 V



Las potentes baterías más duraderas de níquel e hidruro metálico (NiMH)\* del miniaspirador de Philips no tienen efecto memoria. Este efecto reduce la capacidad de la batería con el paso del tiempo, disminuyendo su tiempo de funcionamiento. Por tanto, este miniaspirador con baterías de NiMH garantiza una potencia más duradera, a diferencia de los productos que utilizan baterías estándar de níquel-cadmio (NiCd) que sí tienen efecto memoria.

## Base de carga (para pared o sobremesa)



Puede guardar el miniaspirador Philips en su práctica base de carga, ya sea montada en la pared o sobre una mesa. De este modo, y gracias a su potente batería recargable, el miniaspirador siempre estará listo para usar.

## Agarre cómodo



El miniaspirador Philips tiene un mango curvado que garantiza un agarre óptimo. Puedes coger el miniaspirador de la forma que desees. El revestimiento de goma suave tiene un tacto agradable y te proporciona el agarre firme que necesitas.

## Boquilla fácilmente desmontable



El miniaspirador Philips se vacía de forma fácil, rápida e higiénica, ya que cuenta con una boquilla que se desmonta con un solo clic, de modo que podrá vaciar el miniaspirador sin necesidad de tocar la suciedad.

# Especificaciones

## Diseño

Color: Magia púrpura

Características del diseño: Depósito traslúcido para el polvo

## Rendimiento

Tiempo de funcionamiento: 9 minuto(s)

Nivel de ruido (Lc IEC): 81 dB

Flujo de aire (máx.): 840 l/min

Potencia de entrada (máx.): 95 W

Potencia de succión (máx.): 19 W

Aspirado (máx.): 4,1 kPa

Voltaje de la pila: 9,6 V

Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)

## Filtrado

Sistema de filtro: Acción ciclónica en 2 etapas

Capacidad de polvo: 0,5 L

## Uso

Funciones especiales: Indicación de carga, Mango de tacto suave

## Cepillos y accesorios

Otros accesorios: Base de carga

