

PHILIPS

Ručni usisavač

MiniVac

Baterija od 12 V

Bez vrećice, ciklonski sustav

5 nastavaka i torbica za spremanje

Za kuću i automobil (s priključkom)



FC6149/01



Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisna četka

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač Philips MiniVac 12 V za vaš dom i automobil. Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična usisna četka osigurava superiorno usisavanje prašine.

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Velika je snaga zajamčena

- Snažne NiMH baterije od 12 V pružaju dugo vrijeme rada

Idealan za čišćenje automobila

- Velik izbor dodatne opreme za sve prilike
- Utikač za automobil osigurava neogran. vrijeme rada
- Torbica za spremanje u automobilu

Jednostavna uporaba

- Zaobljena drška za optimalno držanje
- Postolje za punjenje s držačem za dodatnu opremu

Istaknute znač.

Aerodinamična usisna četka



Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Snažne NiMH baterije od 12 V



Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije* MiniVac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija,


smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".

Postolje za punjenje



Philips Mini Vac možete spremiti na praktičnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Očistite sva područja automobila

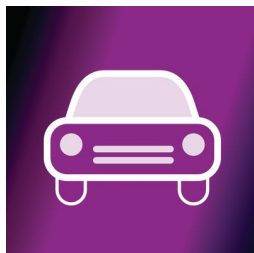

Philips MiniVac Car idealan je za čišćenje automobila jer ima utikač za automobil koji mu omogućava doseganje i najteže dostupnih područja automobila bez punjenja. To znači da je uvijek spreman za uporabu!

Ugodna drška



Philips Mini Vac ima kružnu dršku koja osigurava optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako god želite. Meka gumena obloga nježna je na dodir i omogućuje čvrsto držanje usisavača.

Velik izbor dodatne opreme



Philips MiniVac isporučuje se s mnogo nastavaka koji će omogućiti čišćenje doma i automobila uz minimalan trud. Na raspolaganju su vam mala i velika četka, mali i veliki uski nastavak i dugačka cijev; idealno za čišćenje čak i teško dostupnih mjesta. Ukratko, to je idealna kombinacija za čišćenje doma ili automobila!

Torbica za spremanje



Torbica za spremanje omogućava spremanje svih nastavaka i utikača za uporabu u automobilu na jednom mjestu kako biste bili sigurni da ćete u bilo koje vrijeme imati sve potrebno za čišćenje automobila!

Specifikacije

Dizajn

Boja: Crna s narančastim detaljima
Značajke dizajna: Prozirno spremište za sakupljanje prašine

Odlične radne značajke

Vrijeme rada: 11 minuta(e)
Razina buke (Lc IEC): 81 dB
Protok zraka (maks.): 840 l/min
Ulazna snaga (maks.): 120 W

Usisna snaga (maks.): 22 W
Usisavač (maks.): 4,2 kPa
Napon baterije: 12 V
Vrijeme punjenja: 16-18 sat(i)

Filtracija

Sustav filtera: ciklonska radnja u 2 stupnja
Kapacitet za prašinu: 0,5 l

Iskoristivost

Posebne značajke: Oznaka punjenja, Meka drška

Usisne cijevi i nastavci

Ostala dodatna oprema: Baza za punjenje

