

PHILIPS

Aspirador con bolsa

PowerLife

Eficiencia energética de clase B

Cepillo TriActive



FC8322/09



Rendimiento total

Menor consumo de energía

El nuevo Philips PowerLife ofrece un rendimiento de limpieza total gracias al exclusivo cepillo TriActive, diseñado para aspirar grandes cantidades de polvo.

Excelentes resultados de limpieza

- Eficiencia energética de clase B
- Rendimiento excepcional en suelos duros
- El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada

Cómodas funciones


- Compartimento para el polvo de 3 l y bolsa S-bag para ofrecer un rendimiento duradero
- Limpieza cómoda gracias al tubo de aluminio ligero
- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo



asimpleswitch.com

Destacados

Eficiencia energética de clase B

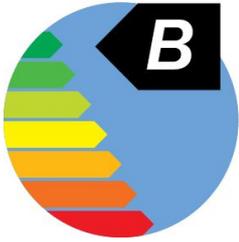

Este aspirador se ha diseñado para lograr el pleno rendimiento con una eficiencia energética de clase B.

Ideal en suelos duros



Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

Capacidad de polvo de 3 l




El compartimento para el polvo de 3 l maximiza el potencial de la bolsa S-bag clásica y, por tanto, garantiza un rendimiento duradero.

Tubo telescópico de aluminio



El ligero tubo de aluminio del aspirador es cómodo de usar y transportar. El tubo telescópico de dos piezas se puede ajustar fácilmente con la altura que prefieras.

Mango ergonómico extra largo

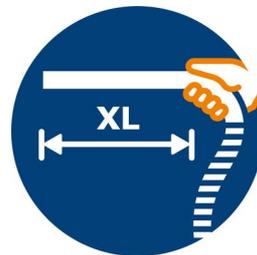

Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus canales de aire laterales izquierdo y derecho.

Especificaciones

Rendimiento

Índice de eficiencia energética: B
Consumo de energía anual: 33,7 kW·h
Clase de limpieza de alfombras: E
Clase de limpieza de suelos duros: A
Clase de (re)emisión de polvo: E
Nivel de potencia acústica: 84 dB
Flujo de aire (máx.): 29,4 l/s l/s
Aspirado (máx.): 19,5 kPa
Potencia de entrada (IEC): 750 W

Diseño

Color: Rojo total

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento duradero
Filtro de salida: Microfiltro
Filtro del motor: Microfiltro
Capacidad de polvo: 3 L

Uso

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de aluminio
Acoplamiento del tubo: Cónico
Tipo de ruedas: Plástico
Asa de transporte: Parte delantera
Indicador de bolsa llena
Radio de acción: 8 m
Longitud del cable: 5 m

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActive
Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 4,2 kg
Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):
406 x 282 x 220 mm



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

