

PHILIPS

Volautomatische
espressomachines

3000 series

5 dranken

Easy Cappuccino-systeem

Zwart

HD8829



Uw favoriete cappuccino met één druk op de knop

Met de Philips Easy Cappuccino uit de 3000-serie geniet u in no-time van uw favoriete cappuccino. Dit compacte apparaat heeft een hoge capaciteit waardoor u met één druk op de knop een kopje koffie, espresso of cappuccino van versgemalen bonen maakt.

Geniet van heerlijk verse koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- Stel de koffietuit af op de maat van uw beker
- Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

- Het maken van uw cappuccino is nog nooit zo eenvoudig geweest
- Geniet binnen een handomdraai van 5 koffievataties, waaronder cappuccino
- Instelbare hoeveelheid, 2 aromastertes en 5 maalinstellingen

Geniet elke dag van koffie zonder gedoe

- Inclusief extern melkreservoir, eenvoudig schoon te maken en op te bergen
- Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken
- Ontworpen voor maximale capaciteit in een compacte behuizing
- Verwijder melkresten na elk gebruik met de schoonmaakfunctie voor het melksysteem
- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep

Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.

Verstelbare koffietuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

Thermoblock



De Thermoblock zorgt voor warme koffie en cappuccino voor uw gezin, altijd op de juiste temperatuur. Het geheim? De lichte behuizing van aluminium en roestvrij staal kan snel hoge temperaturen bereiken.

Easy Cappuccino-systeem




U hebt zó een perfect kopje espresso van versgemalen bonen in uw kopje. Druk gewoon op een knop en wacht enkele seconden. Dankzij het nieuwe Easy Cappuccino-systeem is een cappuccino zetten nooit zo snel en eenvoudig geweest.

5 aromatische koffievataties



Geniet van uw favoriete dranken op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een drankje met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

Pas uw koffie naar uw smaak aan

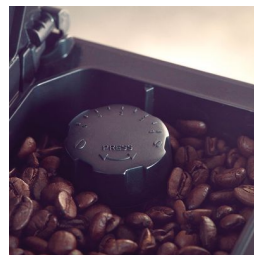

Deze volautomatische machine biedt een overvloed aan heerlijke opties om uw drankje aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig de hoeveelheid en sterkte voor elke


drank personaliseren en opslaan. Voel u vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke drankjes!

Extern melkreservoir



Geniet van uw romige cappuccino met uw favoriete melk dankzij het externe, vaatwasmachinebestendige melkreservoir. Haal het reservoir gemakkelijk uit het apparaat en bewaar het in de koelkast om de melk zo lang mogelijk vers te houden. Cappuccino maken met elke soort melk was nog nooit zo eenvoudig.

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

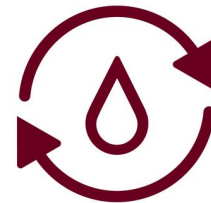

Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt. Berichten op het scherm geven aan wat u moet doen.

Specificaties

Algemene specificaties

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Compatibel met AquaClean-filter

Melkoplossing: Easy Cappuccino

Gebruikersinterface: LED-knoppen

Technische specificaties

Capaciteit melkbeker: 0,5 l

Capaciteit koffiediklade: 15 porties

Frequentie: 50 Hz

Max. kophoogte: 152 millimeter

Voltage: 230 volt

Kleur en afwerking: Zwart

Snoerlengte: > 100 cm

Compatibiliteit filter: Brita Intenza

Afvalbak: Toegang aan de voorkant

Waterres.: Toegang aan de bovenkant

Productgewicht: 7,2 kg

Afmetingen van het product: 215 x 330 x 429 millimeter

Capaciteit bonenreservoir: 250 g

Capaciteit waterreservoir: 1,8 l

Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: 2

Moleninstellingen: 5

Aroma instellen vóór het zetten: Nee

Gebruikersprofielen: 1

Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar

Verscheidenheid

Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie, Melkschuim

Optie voor gemalen koffie: Nee

Dubbele kop

Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop

Snel opwarmende boiler

Afneembare zetgroep

