

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

PerfectCare Elite

Maksimum 7 bar basınç

480 g'a kadar çok buhar

1,8 L su haznesi kapasitesi

Çıkarılabilir su haznesi



GC9640/60



En hızlı ütöleme için en güçlü buhar*

Ultra hafif ütü ile

Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir.

Isı ayarı gerekmez, sıfır yanık garantilenir

- Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kottan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütöleyin
- Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz
- Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

Sürekli güçlü buharla hızlı ütöleme

- Üstün kınışık giderme için güçlü buhar
- Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi
- Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı
- ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

Mükemmel ütöleme deneyimi

- Hafif ve kullanımı rahat
- Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi
- Güvenli taşıma kilidi
- Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma



asimpleswitch.com


Özellikler

Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi



Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.

Enerji tasarrufu

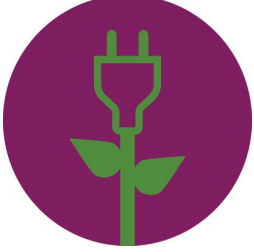

ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

OptimalTEMP teknoloji



OptimalTEMP teknoloji ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

Güvenli taşıma kilidi



Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

Güvenli mola



Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşumamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmaksızın doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Otomatik kapanma



Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

Test edildi ve onaylandı

Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO ve Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından

test edilip onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlül ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt etmelerine yardımcı olur. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek ütü markasıdır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlül kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

T-ionicGlide taban



T-ionic Glide, daha zahmetsiz ve hızlı ütüleme garanti eden Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Çizilmeye karşı üstün dayanıklılık için entegre bir titanyum oksit katmanla birlikte alüminyumdan daha sert ve dayanıklı olan paslanmaz çelikten bir tabana sahiptir. Bunlara ek olarak dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri kırılganlıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için buharın daha iyi dağıtılmasını sağlar.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Teknoloji

Siklonik buhar bölmesi
Ütülenebilir tüm kumaşlar için
Yanma riski yoktur
Isı ayarı gerektirmez
OptimalTEMP Teknolojisi
Akıllı Kontrol İşlemcisi

Hızlı kırışıklık giderme

Sürekli buhar: En fazla 140 g/dk
Güç: Maksimum 2400 W
Basınç: Maksimum 7 bar
Kullanıma hazır: 2 dk
Şok buhar: En fazla 480 g
İstek üzerine buhar
Çeşitli buhar ayarları
Dikey buhar
Gerilim: 220 - 240 volt

Kullanım kolaylığı

Çıkarılabilir su haznesi
Ekstra geniş doldurma deliği
Isınma süresi: 2 dk

Hortum uzunluğu: 1,7 m
Düşük su seviyesi uyarısı
Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
Hassas buhar ucu
Kullanıma hazır: Işıklı gösterge, Ses göstergesi
Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
Otomatik kapanma
Taban kayma performansı: 5 yıldız
Taban adı: T-ionicGlide
Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 5 yıldız
Musluk suyu kullanılabilir
Su haznesi kapasitesi: 1800 ml

Kireç yönetimi

Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc Plus
Kireç temizleme hatırlatıcısı: Açık, Evet

Saklama

Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için
Kablo Saklama: Kablo saklama bölmesi, Velcro sabitleme
Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi

Boyut ve ağırlık

Ambalaj boyutları (GxYxU): 31 x 35 x 51 cm
Ürün boyutları (GxYxU): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Ütü ağırlığı: 0,8 kg
Ütü + taban ağırlığı: 5,1 kg

Garanti

2 yıl uluslararası garanti

Çevre dostu

Enerji tasarrufu modu
Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

