

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Expert

Druk tot 6,5 bar

Stoomstoot van 330 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir, 1,5 l

GC9237/20



Zorgeloos strijken, geen instelling vereist

Afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen


Snel en krachtig strijken

- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- Stoomstoot tot 300 g
- Onze best glijdende zoolplaat
- Druk tot 6 bar



Kenmerken

Stoomklaar in 2 minuten

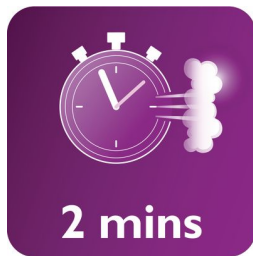

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter

Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,5 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

Easy De-Calc



Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.

Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Veilige standaard




De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Stoomstoot tot 300 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Getest en goedgekeurd:



Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe het enige merk met het Woolmark-certificaat

Goud. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Appareel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

T-ionicGlide-zoolplaat



Onze best glijdende, krasbestendige vijfsterrenzoolplaat met geïntegreerde titanium-oxidelaag

Druk tot 6 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide
OptimalTEMP-technologie
Verticaal stomen
Druk: Maximaal 6
Stoomtip
Vermogen: 2400 W
Stoomstoot: 330 g
Veilige standaard
Regeling stoomuitvoer
Variabele stoominstellingen

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening
Elk moment bij te vullen
Opwarmtijd: 2 min.
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang
Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
Lengte van de slang: 1,7 m
Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
Netsnoerlengte: 1,8 m

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc
Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties

Afmetingen van de verpakking: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
Afmetingen van het product: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 5 kg

