

PHILIPS

蒸氣熨斗

EasySpeed

35 克/分鐘蒸氣；110 克強力蒸氣噴射

陶瓷底板

自動斷電安全裝置 + 抗鈣化

2200 瓦

GC2046/20



快捷熨衣過程

加快熨衣的三大方法

EasySpeed 蒸氣熨斗有效加快熨衣：三重精準尖端、均勻散發熱力的底盤、持續蒸氣輸出。

輕易熨平綳褶

- 功率高達 2200 瓦可持續輸出強力蒸氣
- 110 克強力蒸氣噴射，輕鬆熨平頑固綳褶
- 持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克
- 陶瓷底板提供更佳的順滑表現
- 垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的綳褶

長壽耐用

- 防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

舒適熨貼衣服

- 不使用時，熨斗會自動關掉
- 防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。
- 設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果
- 均勻蒸氣分佈，有效燙衣
- 幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

產品特點

功率高達 2200 瓦



功率高達 2200 瓦可持續輸出強力蒸氣。

強力蒸氣噴射達 110 克



熨斗的強力蒸氣噴射達 110 克，可輕鬆熨平最頑固皺褶。

蒸氣輸出達每分鐘 35 克



每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

陶瓷底板



陶瓷底板可防刮花，流暢順滑且易於清潔。

垂直蒸氣噴射



這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的皺褶。

防鈣化清洗滑動機



蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

自動斷電裝置




不使用時，熨斗會自動關掉。當熨斗直立擺放，閒置了 8 分鐘後熨斗會自動關閉。當熨斗底板閒置在熨板上時，只需 30 秒即可自動關閉。

防滴漏系統



防滴水系統讓你使用低溫熨平細緻的衣料時，也不用擔心水滴弄髒衣物。

三重精準底板前端

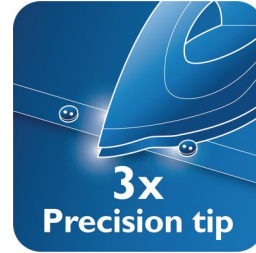

這個 Philips 熨斗的底板前端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最難接觸的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

均勻蒸氣分佈

精心打造的底板設計令蒸氣平均分佈在底板。衣物均勻地受到濕潤，您就可以花更少的時間完成燙衣。

噴水設備



噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓皺痕更容易被熨平。

CHOICE 推薦

CHOICE 為消費者倡議組織，提供不受商業利益影響的資料及建議。CHOICE 為澳洲的消費者測試產品，而不是為品牌測試，從而提供公正客觀的建議及評論。CHOICE 的測試計劃是以匿名方式從零售店購買產品，並在其實驗室進行嚴格的測試，確保消費者獲得最佳品質的產品。

規格

方便使用

水箱容量: 270 毫升
防滴漏: 是
自動斷電安全裝置: 是
電線長度: 1.8 米
精準蒸汽熨貼設計: 是
底板名稱: SteamGlide 陶瓷塗層

快速熨平綳褶

持續蒸氣: 35 克/分鐘
電源: 2200 瓦
強力蒸氣噴射: 110 克
可變多段蒸氣: 是
垂直蒸氣噴射: 是
噴水設備: 是

除垢管理

除鈣和清洗: 自動清洗

