

PHILIPS

เตารีดแรงดันไอน้ำ

PerfectCare 9000 Series

เทคโนโลยี ActiveSense

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*

เตารีดน้ำหนักเบา

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 800 ก.



PSG9055/80



เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร

รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรง ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

PerfectCare 9000 Series มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจจับเนื้อผ้าครั้งแรกของโลกซึ่งมีชื่อว่า ActiveSense ด้วยการใช้กล้องและ AI ในตัว เตารีดจะรับรู้ว่าคุณกำลังรีดอะไรอยู่ และปรับอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรงพร้อมผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

- เครื่องทำไอน้ำเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร
- ปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
- รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

ขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายด้วยไอน้ำอันทรงพลังอัตโนมัติ

- พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย
- พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สูญสุด
- เตารีดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวดิ่ง
- แผ่นความร้อน SteamGlide Elite ที่รีดเส้นสุดยอและทนทาน

ใช้งานสะดวกสุดๆ

- แท็งก์น้ำแบบถอดได้ขนาดใหญ่ 1.8 ลิ. เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย
- เทคโนโลยีดูดซับเสียงไอน้ำ
- Easy De-calc Plus
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้
- ปุ่มลือการทำงานขณะพักที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

รับรู้ว่าคุณกำลังรีดอะไร



เทคโนโลยี ActiveSense จะจดจำเนื้อผ้าได้จากกล้องและปัญญาประดิษฐ์ในตัว

ปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ



เตารีดจะทำการปรับอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกเนื้อผ้า

พลังไอน้ำอัจฉริยะ



เซนเซอร์อัจฉริยะ DynamiQ ของเราทราบได้อย่างดีว่าเตารีดเคลื่อนที่อย่างไรและเมื่อใด ทำให้คุณได้พลังไอน้ำที่ทรงพลังในเวลาที่ต้องการมากที่สุด เพื่อการรีดผ้าที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

พลังไอน้ำที่ทรงพลังพิเศษ



พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรียากค่อยๆหายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้



ด้วยระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรีดรีด

เตารีดน้ำหนักเบา




เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักที่น้อยยังช่วยให้การรีดไอน้ำในแนวตั้งทำได้ง่ายสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้งของม่านและเสื้อผ้าที่แขวนไว้

แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.8 ลิตร



แท็งก์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท็งก์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณและคุณสามารถเติมน้ำได้อย่างง่ายดายทุกเวลาจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

แผ่นความร้อน SteamGlide Elite

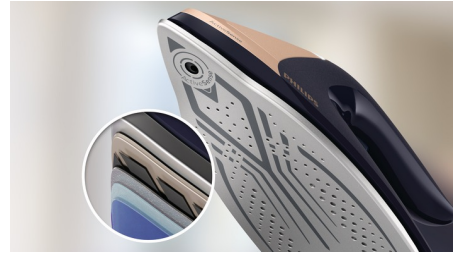

SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสตีลที่แข็งแกร่งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมกันไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จัดลึทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด

Easy De-calc Plus



การจัดตะกอนเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกอนไหลออกมา

ปุ่มลัดการทำงานขณะพกพา



ลัดเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ง่ายไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

รายละเอียดเฉพาะ

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี ActiveSense: ใช่
DyamiQ: ใช่
แผ่นความร้อนระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว: ใช่
การดูดซับเสียงไอน้ำ: ใช่
เทคโนโลยี Silent Steam: ใช่

ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
กำลังไฟ: 3100 วัตต์

ใช้งานง่าย
ความจุแทงค์น้ำ: 1800 มิลลิลิตร
แทงค์น้ำถอดออกได้: ใช่
ความยาวของท่อน้ำไอน้ำ: 1.8 ม.
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ:

ใช่
ระยะเวลาทำความร้อน: 2 นาที
การจัดการคราบตะกรัน
การจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด: Easy De-
calc Plus

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก): 33.4 × 35 × 57.4 ซม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก): 22.9 × 28.8 × 49.3 ซม.
น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์: 8.8 กก.
น้ำหนักของเตารีด: 0.97 กก.
น้ำหนักเตารีดและฐาน: 5.5 กก.

ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงาน*: 22 %

ข้อกำหนดทั่วไป
ActiveSense: ใช่
AutoSteam พร้อม DyamiQ: ใช่
เตือนการจัดตะกรัน: แสงและเสียง
ที่เก็บสายไฟ: ช่องเก็บ
ท่อน้ำไอน้ำ: ช่องเก็บ
แรงดันบาร์สูงสุด: 9.0
วัสดุสายไฟ: เนื้อผ้า
ปุ่มลัดการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัย: ใช่
แผ่นความร้อน: SteamGlide Elite
เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง (ก.): 800
อัตราสร้างไอน้ำสูงถึง (ก./นาที): 180
เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ: ใช่
รับประกัน:
2 + 1 ปีเมื่อมีการลงทะเบียน
อุปกรณ์เสริม: ถุงมือระดับพรีเมียม



* ใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด