



Saeco Incanto Helautomatisk espressomaskin

- Fire drikker
- Automatisk melkeskummer
- Rustfritt stål
- AquaClean



HD8914/01

Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.

Avansert teknologi gir optimal smak

Saeco Incanto hever standarden i klassen. Den raffinerte fronten i rustfritt stål skjuler italiensk teknologi av høy kvalitet og er utviklet for å brygge himmelsk kaffe – hver eneste gang. Kaffedrømmene dine har endelig gått i oppfyllelse.

Kaffen du har lyst på der og da

- Lag fire drikker helt enkelt
- Få fløyelsaktig skum med ett trykk med den automatiske melkeskummeren
- Juster lengden: fem innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen
- Juster og lagre din personlige brukerprofil

Gjør hver eneste kaffekopp perfekt

- 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
- Perfekt melkeskum takket være Latte Perfetto-teknologi
- Ikonisk overflate i rustfritt stål med nøyaktig utforming
- Varm kaffe fra den første koppen med Thermoblock

Oppmerksom og forutseende til din disposisjon

- Med AquaClean for opptil 5000* kopper uten avkalking
- Utformet for maksimal kapasitet i en kompakt størrelse
- Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking
- Grundig rengjøring med den avtakbare bryggegruppen

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Høydepunkter

100 % keramiske kverner




Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.

Fire drikker



Nyt favorittdrikker ved favoritttøyleblikkene dine. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.

AquaClean-filter

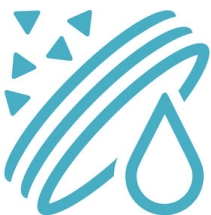

AquaClean

AquaClean er vårt patenterte vannfilter, utformet for å forbedre kvaliteten på kaffen

ved å rense vannet. Den forhindrer også oppbygging av kalk i vannkretsen til kaffemaskinen. Lag opptil 5000* kopper uten avkalking ved å skifte ut filteret regelmessig.

Automatisk melkeskummer



Det er enkelt å lage fløyelsmyk cappuccino takket være den automatiske melkeskummeren. Melkeskummeren, som baristaer kaller cappuccinatore, suger opp melken rett fra kartongen eller muggen, skummer den automatisk og heller skummet i koppen med konstant strøm for å unngå gris.

Autorens og veiledet avkalking



Denne espressomaskinen rengjør kaffesystemet automatisk med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen varsler deg når avkalking blir nødvendig. Den veileder deg med meldinger på skjermen når du må foreta deg noe.

Tilpass kaffen



Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikk. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.

God kapasitet og kompakt design



Gled deg over bedre plass og sjeldnere påfylling takket være høykapasitetsbeholderne til bønner, vann og avfall i en svært kompakt design. Denne smarte, helautomatiske maskinen er veldig brukervennlig og har utmerket ytelse, takket være beholderne til bønner, vann og avfall med god kapasitet.

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

- Melkeløsning: Automatisk melkeskummer
- Brukergrensesnitt: Enkelt display

Tekniske spesifikasjoner

- Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner
- Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
- Kaffebønnekapasitet: 250 g
- Farge og utforming: Rustfritt stål
- Ledningslengde: >100 cm
- Opprinnelsesland: Romania
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Frekvens: 50 Hz
- Maks. høyde på kopp: 150 millimeter
- Produktmål: 221 x 340 x 430 millimeter
- Spenning: 230 V
- Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten
- Vannbeholder: Tilgang fra toppen
- Vekt, produkt: 7,2 kg

Tilpasning

- Innstillinger for aroma og styrke: 5
- Kaffe- og melkelengde: Justerbar
- Maleinnstillinger: 5
- Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei
- Temperaturinnstillinger: 3
- Brukerprofiler: 1

Andre funksjoner

- Autorens og veiledet avkalking
- Gusto perfetto
- Hovedbryter AV/PÅ-knapp
- Rask koker
- Bryggegruppe som kan fjernes

Type

- Drikker: Espresso, Espresso lungo, Kokende vann, Melkeskum
- Alternativ for kaffepulver
- Dobbelt kopp
- Dobbelt kopp – melk: Nei