

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

7000 series

900 W

PowerCyclone 8

Allergy Lock

Mala turbo četka



FC9744/09

Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8* AllergyLock zadržava >99,9 %** sitne prašine

Philips usisavač bez vrećice iz serije 7000 ima našu najveću usisnu snagu do sada. Učinite vrhunsko čišćenje veoma jednostavnim uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive+ s tri optimizirane radnje čišćenja.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine*** i pruža učinkovito čišćenje
- PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme
- Allergy Lock zadržava prašinu unutra, za visoku razinu higijene
- Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova
- Nastavak za čišćenje tepiha glatko klizi, za dubinsko čišćenje tepiha
- Rotirajuća mala turbo četka za lako uklanjanje dlaka i paperja (kućnih ljubimaca)
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine


Čišćenje bez muke

- Raspoloživi nastavci: Praktično spremljeni, uvijek pri ruci
- Funkcija digitalne kontrole snage za prilagođavanje usisne snage
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu



Istaknute znač.

Vrlo učinkovit motor od 900 W

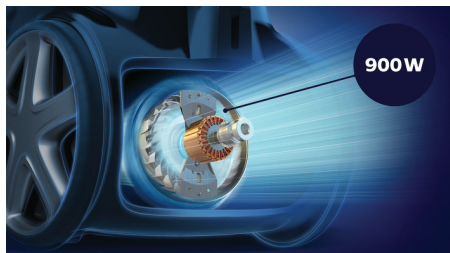

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje, svaki put. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za petogodišnje jamstvo na motor.

Usisava 99,9 % prašine***



Usisni nastavak TriActive+ i iznimna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine***.

Tehnologija PowerCyclone 8



Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućavajući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od >185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu dulje vremena, za besprijeekorne rezultate čišćenja.

Allergy Lock



Sustav Allergy Lock rabi senzor koji jamči da spremnik za prašinu prije rada bude potpuno zatvoren, zadržavajući prašinu i alergene unutra, za čisto i iznimno higijensko okruženje.

Usisna četka TriActive+



Usisni nastavak TriActive+ obuhvaća tri radnje čišćenja. Ima veći otvor na prednjoj strani za usisavanje većih ostataka, dok posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka hvataju svu prašinu uz zidove i namještaj.

Priložena dodatna oprema



Raspoloživi nastavci praktično su spremjeni u stražnji odjeljak, tako da im uvijek možete jednostavno pristupiti kad ih zatrebate.



IF – NAGRADA ZA DIZAJN PROIZVODA 2018.

Proizvodi i projekti, koncepti i još mnogo toga, koji su dobili IF nagradu, a koje su odabrala najpoznatija imena u svijetu dizajna. Već 65 godina iF DESIGN AWARD smatra se dokazom kvalitete izvanrednog dizajna. iF oznaka poznata je diljem svijeta po izvanrednim dizajnerskim uslugama, a iF DESIGN AWARD jedna je od najvažnijih nagrada za dizajn na svijetu.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 32,5 l/s
Ulazna snaga (maks.): 900 W
Razina snage zvuka: 67 – 75 dB

Usisne cijevi i nastavci

Spremište za dodatke: Ugrađeno
Dodatna usisna četka: Mala turbo četka,
Nastavak za čišćenje tepiha, Usisna četka za
tvrde podove
Standardna usisna cijev: Usisna četka
TriActive+
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za
uske površine, Integrirana četka, Mala usisna
četka
Dodatni nastavci: Zamjenski filtar: FC8003/01

Dizajn

Boja: Opalno-zelena

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 2 l
Ispušni filter: Filter Allergy H13
Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može
prati
Razina filtracije: HEPA13 razina****

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <
0,5 W
Upute: 100% reciklirani papir

Iskoristivost

Radni domet: 10 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 7 m
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
Spojnica cijevi: SmartLock
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska
cijev
Vrsta kotačića: Guma

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x
292 mm
Masa proizvoda: 5,5 kg

