

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PowerLife

Nastavek Tri-Active

Animal



FC8326/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Sesalnik Philips PowerLife zagotavlja izredno učinkovito čiščenje z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Odlično čiščenje

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami

- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Priročnost

- 3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje
- Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote



asimpleswitch.com

Značilnosti

Krtača Turbo



Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Zmogljivost za prah 3 l



3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

Aluminijasta teleskopska cev




Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

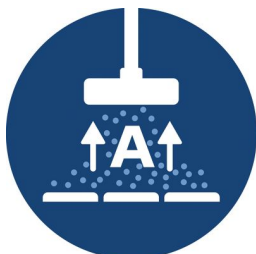

Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj poseja 100 % prahu!

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka poseja večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Specifikacije

Zmogljivost

Letna poraba energije: 33,7 kWh

Glasnost: 84 dB

Pretok zraka (najv.): 29,4 l/s l/s

Vakuum (najv.): 19,5 kPa

Vhodna moč (IEC): 750 W

Zasnova

Barva: Zvezdno modra

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo

Izhodni filter: Mikrofilter

Filter motorja: Mikrofilter

Zmogljivost za prah: 3 L

Uporabnost

Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P

Cevni spoj: Stožčast

Vrsta kolesc: Plastika

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Območje delovanja: 8 m

Dolžina kabla: 5 m

Indikator polne komore za prah

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla,

Krtača Turbo

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 4,2 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x 220 mm



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikiranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.