

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Expert

5 l

Daljinski upravljač



FC8727/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Energetski učinkovit motor za veliku snagu
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Vrhunska praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice
- SmartLock spojnica omogućava jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Dugo doseganje od 11 m za praktično čišćenje
- Uz daljinsko upravljanje bežičnom IC tehnologijom nema saginjanja

Integrirani antialergijski sustav

- Sustav HEPA13 s filtrom HEPA AirSeal zadržava 99 % prašine
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Izuzetno učinkovit motor



Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

Usisna četka TriActiveMax




Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Kapacitet za prašinu od 5 l




Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

SmartLock spojnica

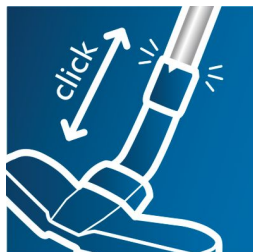

Jedinstvena spojnica SmartLock tvrtke Philips omogućava lako postavljanje i odvajanje usisne četke i teleskopske cijevi tijekom čišćenja. Spojnica SmartLock intuitivno omogućava prilagodbu teleskopske cijevi na željenu visinu.

Veliki domet

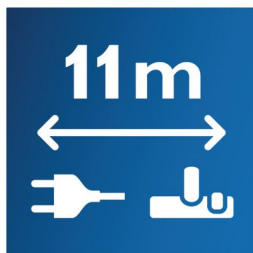

Doseg od 11 m omogućava čišćenje većih površina bez potrebe za priključivanjem u bližu utičnicu.

Daljinsko upravljanje i ergonomska drška



Nova značajka daljinskog upravljanja omogućava uključivanje/isključivanje usisavača ili prilagodbu postavki usisne snage bez potrebe za hodanjem do usisavača i prekidanjem čišćenja. Gumbi za upravljanje praktično su smješteni na ergonomskoj dršci, a signalni se šalju usisavaču putem infracrvene bežične tehnologije. Za ugodnije i lakše čišćenje!

Antialergijska filtracija HEPA13



Filter HEPA13 i AirSeal zadržavaju čak i najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka, što osigurava okruženje bez prašine te čist zrak bez alergena. Zrak koji izlazi iz usisavača čišći je od zraka u prostoriji.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Razina snage zvuka: 78 dB
Ulazna snaga (IEC): 650 W
Protok zraka (maks.): 30,2 l/s l/s
Usisavač (maks.): 16,3 kPa

Dizajn

Boja: Krom plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 5 l
Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long
Performance
Ispušni filter: HEPA 13
Filter za motor: Troslojni mikrofilter
HEPA Air Seal

Iskoristivost

Radni domet: 11 m
Duljina kabela: 8 m
Kontrola snage: Daljinski upravljač
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: SmartLock
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Indikator punog spremnika za prašinu

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka
TriActiveMax
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za

uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm

