

PHILIPS


Беспроводной пылесос
с аккумулятором

PowerPro Aqua

3 в 1

Ручной пылесос, чистка и влажная
уборка

25,2 В

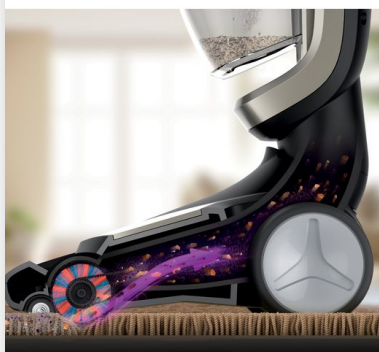

FC6408/01



Сухая и влажная уборка одним движением Всегда под рукой для ежедневной уборки

Новый беспроводной PowerPro Aqua (25,2 В) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.

Ежедневная сухая и влажная уборка

- Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки
- Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых напольных покрытий
- Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
- Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий
- 3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

Всегда под рукой для удобного ежедневного использования

- Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки
- Безмешковый пылесос: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием
- Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа
- Съёмная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки
- Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

Особенности

3-слойный фильтр




3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

Без мешков для мусора



Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

Беспроводная очистка

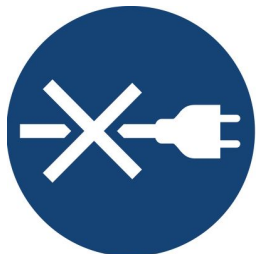

Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

В комплект входит ручной пылесос



Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

Легкая конструкция и маневренность



Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.

Съемная насадка для влажной уборки



Магниты по обеим сторонам позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.

Инновационная система влажной уборки



Уникальная насадка для влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры* легко стирать вручную или в стиральной машине.

Технология PowerCyclone



Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

Литий-ионный аккумулятор 25,2 В



Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.

Насадка TriActive Turbo



Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

Характеристики

Высокое качество

Тип элемента питания: Литийионный

Напряжение батареи: 25,2 В

Время зарядки: 5 часов

Элемент для влажной уборки: Уникальная насадка для влажной уборки

Время работы: до 60 минут(ы)

Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара:

50 м²

Уровень интенсивности звука: 83 дБ

Простота использования

Максимальная емкость резервуара для чистой воды:

0,2 л

Возможность использования моющих средств:

прозрачное моющее средство или чистая вода

Дизайн

цвет: Серебряное

Функциональный дизайн: Включение/выключение

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,6 л

Выходной фильтр: Губчатый фильтр

Система фильтрации: 3 слоя, разработано по

немецкой технологии

Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щетка "2 в 1", Адаптер питания перем. тока, Щелевая насадка, 2 насадки из микрофибры

Стандартная насадка: Насадка TriActive Turbo

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Вес изделия: 4,7 кг

