

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Expert

Višenamjenski



FC9722/09



Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje

Dizajniran za lako odlaganje prašine

Usisavač bez vrećice PowerPro Expert tvrtke Philips radne značajke čišćenja prenosi na novu razinu. Tehnologija PowerCyclone 6 i usisna četka TriActiveMax osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja na svim podovima. Posebno dizajniran spremnik čini pražnjenje spremnika jednostavnim.

Izvanredne radne značajke

- PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine
- Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Lako odlaganje prašine

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Čišćenje bez muke

- Dugotrajni filter koji se može prati
- Lagan dizajn za upravljivost

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

PowerCyclone 6



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za jednostavno odlaganje prašine. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se sakuplja na jednoj strani spremnika i glatko ulazi u kantu za otpatke.

Dugotrajni filter koji se može prati



Filter za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

Lagan dizajn

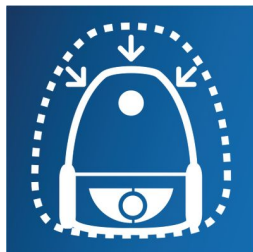

Lagani dizajn od samo 5,5 kg osigurava odličnu upravljivost.

Usisna četka za tvrde podove



Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke

četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 27,9 kW/h
Razina snage zvuka: 76 dB
Protok zraka (maks.): 26 l/s
Usisavač (maks.): 17 kPa
Ulazna snaga (IEC): 650 W

Iskoristivost

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: SmartLock
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Radni domet: 10 m
Duljina kabela: 7 m

Dizajn

Boja: Nježna boja bronce

Filtracija

Ispušni filter: Filtar EPA 10
Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
Kapacitet za prašinu: 2 l

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,5 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 650 x 330 x 310 mm

