

PHILIPS

Stoomgenerator met
stoom onder druk

InstantCare

120 g/min stoom

Stoomstoot van 260 g

ECO



GC7541/02



Snel en krachtig strijken

In 2 minuten klaar voor gebruik, bijvullen kan op elk moment

De Philips InstantCare is gemaakt om het strijkproces te versnellen en is binnen 2 minuten klaar voor gebruik. Dankzij de krachtige stoom onder druk kunt u sneller strijken, omdat de stoom dieper in de stof doordringt om de kreuken te verwijderen.

Snel en krachtig strijken

- Continue stoom tot 120 g/min
- Pompdruk max. 5,2 bar
- Stoomstoot van maximaal 260 g

Comfortabel strijken

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit
- Lichtgewicht strijkijzer voor moeiteloos strijken
- 3 manieren voor automatische uitschakeling

Gebruiksvriendelijk

- Snel beginnen: minder dan 2 minuten opstarttijd
- U kunt op elk moment het waterreservoir bijvullen, zelfs tijdens het strijken
- Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag
- Bespaar 30% energieverbruik en 40% waterverbruik

Kenmerken

Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Pompdruk max. 5,2 bar

Up to
5.2 bar


Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Lichtgewicht

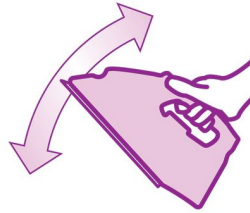

Het strijkijzer weegt maar 1,2 kg, waardoor het strijken makkelijk en zonder moeite gaat.

Antikalktabletten



Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag, waardoor uw strijksysteem beter beschermd is

Snel beginnen: < 2 minuten



2 mins start

Dit strijksysteem is binnen 2 minuten klaar voor gebruik.

Eco-stand



Bespaar 30% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

Vul het waterreservoir wanneer u wilt



U kunt het aparte waterreservoir op elk gewenst moment bijvullen zonder te hoeven wachten - zelfs tijdens het strijken.

Automatische uitschakeling

**Safety
auto
off**

Het strijkijzer schakelt automatisch uit wanneer het strijkijzer 30 seconden stilstaat op de zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 8 minuten op de steun aan de onderkant staat.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide

Stoomproductie

Continue stoomproductie: 120 g/min

Stoomstoot: Maximaal 260 g

Verticaal stomen

Druk: Tot 5,2

Variabele stoominstellingen

Stoomtip

Vermogen: 2400 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 1000 ml

Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening

Elk moment bij te vullen

Opwarmtijd: 2 min.

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergen slang: Bevestigingsclip

Netsnoerlengte: 1,8 m

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Lengte van de slang: 1,7 m

Duurzaamheid

Eco-stand: 30% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Afmetingen van het product: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 4,5 kg

