

# PHILIPS

Stofzuiger zonder  
zak

EasyClean

ParquetCare

FC8736/01



## Reinigen zonder inspanning

Extra lang snoer, geen zak nodig

EasyClean is de ideale stofzuiger voor iedereen die met weinig moeite een optimaal resultaat wil bereiken.

### **Verwijdert eenvoudig vuil en stof**

- 1800W-motor genereert max. 300 watt zuigkracht

### **Schone lucht in uw huis**

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

### **Eenvoudig stof verwijderen**

- Stofemmer kan gemakkelijk worden verwijderd en geleegd

### **Reinigt moeiteloos rondom meubels**


- Tri-Active-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

### **Ultracrachtige reiniging van harde vloeren**

- Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil

# Kenmerken

## Motor van 1800 watt

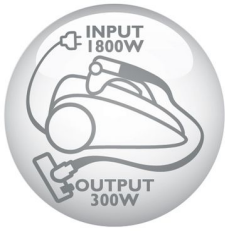

1800W-motor genereert max. 300 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

## Super Clean Air HEPA 12-filter



Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

## Eenvoudig te legen stofemmer



De stofzuiger zonder zak heeft een transparante stofemmer waarin het stof dat u van uw vloer hebt opgezogen zichtbaar is, zodat u waardevolle items die u per ongeluk hebt opgezogen makkelijk kunt terugvinden.

## Tri-Active-mondstuk



Dit unieke mondstuk heeft een aerodynamische vormgeving voor een maximaal reinigingseffect. Het is voorzien van zijborstels voor het verwijderen van stof in hoeken en bochten, en heeft een opening aan de voorkant voor het opnemen van grover vuil. Elke beweging zorgt direct voor een schoon resultaat.

## Super Parquet-mondstuk



Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

## Bereik van 11 m



Dankzij het snoer van 8 m hebt u een bereik van 11 m zonder van stopcontact te wisselen.

# Specificaties

## Ontwerp

Kleur: Donkerblauw

## Filtering

Stofinhoud: 2 l

Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Type filter: Gore-Tex HEPA 10

## Mondstukken en accessoires

Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

## Prestaties

Lichtsnelheid (max.): 36 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1600 W

Ingangsvermogen (max.): 1800 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB

Zuigkracht (max.): 300 W

Onderdruk (max.): 29 kPa

## Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Snoerlengte: 8 m

Buiskoppeling: Knop

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking

Type wielen: Rubber

## Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 6 kg

