




Philips
Stofzuiger zonder stofzak

Animal Care

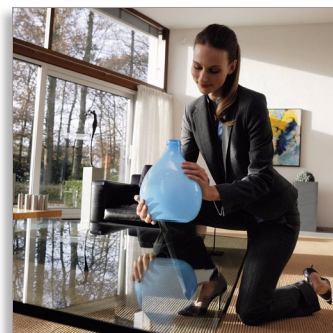

FC9206/01

Professioneel reinigen

met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon zonder stofzuigerzak duurzame zuigkracht. De efficiënte vormgeving en de motor van 2000 W staan garant voor de hoge maximale zuigkracht in deze categorie. Bovendien is het apparaat de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak die er is.

Steeds weer een perfect resultaat

- Motor van 2000 W met een maximale zuigkracht van 350 W
- Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht

Probleemloos reinigen, zelfs rond de meubels

- Het Tri-Active-mondstuk reinigt uw vloer op drie manieren

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

- HEPA 12-filter met 99,5% stoffiltering

Uitstekende resultaten bij tapijten en meubels

- Turbo-mondstuk verwijdert 25% meer haar en pluisjes

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Algemene specificaties

- Model: Animal Care

Accessoires

- Speciaal mondstuk: Turbo-borstelmondstuk
- Accessoires: Borstel, spleetmondstuk en klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Brug

Motor

- Max. ingangsvermogen: 2000 W
- IEC-ingangsvermogen: 1800 W
- Max. zuigkracht: 350 W
- Luchtstroom: 40 l/s
- Vacuüm: 30 kPa

Specificaties stofzuiger

- Elektronische zuigkrachtregeling

- Geluidsniveau Lc IEC: 76 dB
- UitgangsfILTER: Super Clean Air HEPA
- HEPA AirSeal: N.V.T.
- Standaardmondstuk: Multifunctioneel Tri-Active-mondstuk
- Active Fragrance: N.V.T.
- Stofinhoud: 2 l
- Actieradius: 12 m
- Snoerlengte: 9 m
- Buis: Telescopische buis met metalen lakafwerking
- Koppeling: Knop
- Opberg-/opslaghulpstuk: Opbergen
- Handgreep: Bovenzijde
- Gewicht: 7,2 kg
- Materiaal wiel: Rubberen wielen

Ontwerp

- Kleur(en): Zwart

Kenmerken

Tri-Active-mondstuk



Dankzij het Tri-Active-mondstuk kunt u de vloer met één beweging op drie manieren reinigen. Het dubbele scharnier en het aërodynamisch ontworpen afzuigkanaal zorgen ervoor dat er geen waardevolle zuigkracht verloren gaat. Twee zijborstels vegen het stof en vuil op vlak naast meubilair en plinten, waar stof zich vaak ophoopt. En met de grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk kunt u grotere objecten zoals papiersnippers, paperclips, kruimels en pluisjes eenvoudig opzuigen.



Publicatiedatum
2009-03-06

Versie: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com