

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Compact

Usisava 99,9 % prašine

900 W

Usisna četka TriActive

FC8367/09



Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe

Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine
- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Kompaktan i lagan za čišćenje bez napora i lako spremanje
- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost

Nevjerojatni rezultati

- Usisava 99,9 % prašine* za postizanje vrhunskih rezultata čišćenja
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Istaknute znač.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.


Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava

da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Kompaktan, male težine

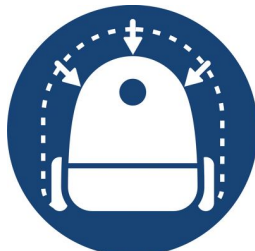

Zahvaljujući maloj veličini aparat lako možete spremati, čime štedite dragocjen prostor. Lagan dizajn olakšava prenošenje aparata.

Integrirani nastavci

Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

ECARF



Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,9 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.

Usisava 99,9 % prašine*



Možete usisati 99,9 % sitne prašine zahvaljujući velikoj usisnoj snazi i usisnim četkama odličnih radnih značajki.

Vrlo učinkovit motor od 900 W



Naš iznimno učinkovit motor generira veliku usisnu snagu i upotrebljava manje energije za temeljito čišćenje, svaki put.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Razina snage zvuka: 77 dB
Usisavač (maks.): 17,5 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma
Spojnica cijevi: ActiveLock

Dizajn

Boja: Desert Green

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 3 l
Ispušni filter: Antialergijski filter
Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka, Usisni nastavak za namještaj
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde

podove

Dodatni nastavci: 4 antialergijske s-bag vrećice

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm
Masa proizvoda: 4,2 kg

