

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Elite

Druk max. 6,5 bar

Stoomstoot van max. 450g

Waterreservoircapaciteit van 1,8 l

Afneembaar waterreservoir



GC9622/20



Krachtigste stoom voor het snelste strijkwerk* met een ultralicht strijkijzer

PerfectCare-Elite is het beste en meest efficiënte strijkijzer met stoomgenerator van Philips. Met de OptimalTEMP-technologie kunt u nu alles van jeans tot zijde strijken zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Eenvoudig en efficiënt te ontkalken
- De best glijdende en de meeste krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

De ultieme strijkervaring

- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Veilige, stevige draagvergrendeling
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing



asimpleswitch.com


Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Energiezuinig

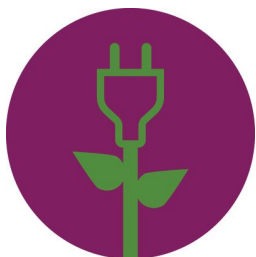

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Draagvergrendeling




Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Beveiliging: automatische uitschakeling

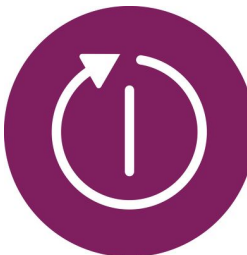

De automatische beveiligingsuitschakeling schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

T-ionicGlide-zoolplaat



De T-ionic Glide is de allerbeste zoolplaat van Philips, deze glijdt soepeler, zodat u snel en met minder moeite kunt strijken. De zoolplaat heeft een roestvrijstalen voet die harder en duurzamer is dan aluminium, met een geïntegreerde titanium oxidelaag die krasbestendig is. Daarnaast zorgen de speciaal ontworpen vorm en stoomgaatjes voor een nog betere stoomverdeling en verwijdering van kreuken.

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
Afneembaar waterreservoir
Extra grote vulopening
Opwarmtijd: 2 min.
Lengte van de slang: 1,7 m
Waarschuwing water bijna op
Netsnoerlengte: 1,8 m
Nauwkeurige stoomtip
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Beveiliging: automatische uitschakeling
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren
Naam zoolplaat: T-ionicGlide
Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren
Geschikt voor kraanwater
Capaciteit waterreservoir: 1800 ml

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 135 g/min
Vermogen: Maximaal 2400 W
Druk: Max. 6,5 bar
Gebruiksklaar: 2 min.
Stoomstoot: Maximaal 450 g
On-demand stoom
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom
Voltage: 220 - 240 volt

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus
Verpakking van het product: 100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc Plus
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Ja

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 31 x 35 x 51 cm
Productafmetingen (b x h x d): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte, Bevestiging met klittenband
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Technologie

Cyclonische stoomkamer
Voor alle strijkbare stoffen
Geen brandplekken
Geen temperatuurinstelling nodig
OptimalTEMP-technologie
Smart Control-processor

