

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

PerfectCare 9000
Series

ActiveSense teknolojisi

Sıfır yanık riski*

Hafif ütü

750 g'a kadar çok buhar



PSG9050/20



Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.

PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar.

Mükemmel sonuçlar sunan zahmetsiz ütüleme

- Ütülediğiniz kumaşı bilen tek buhar kazanlı ütü
- Ayarları otomatik olarak düzenler
- Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir

Otomatik güçlü buhar ile kırışıklıkları kolayca giderme

- Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar
- Dikey buhar püskürtme için ideal olan hafif ütü
- Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite Taban

Ekstra kolay kullanım için

- Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi
- Buhar sesi azaltma teknolojisi
- Easy De-Calc Plus
- Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
- Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

Özellikler

Ütülediğiniz kumaşı bilir



ActiveSense teknolojisi, dahili kamera ve yapay zeka kullanarak kumaşları tanıır.

Ayarları otomatik olarak düzenler



Tüm kumaşlarda mükemmel sonuçlar vermek için sıcaklığı ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar.

Akıllı otomatik buhar



DynamiQ akıllı sensörümüz, ütünün ne zaman ve nasıl hareket ettiğini tam olarak bilir ve daha kolay ütüleme ve hızlı sonuçlar için en çok ihtiyaç duyduğunuzda güçlü buhar sağlar.

Ultra güçlü buhar



Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İsteddiğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkları yok oluşunu izleyin.

Sıfır yanık riski



Hızlı soğutma sistemi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşa yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz.

Hafif ütü




Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır, kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi



1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

SteamGlide Elite Taban

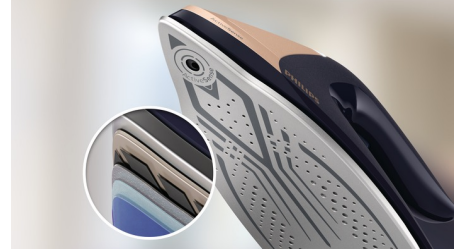

SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanıdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için zahmetsiz biçimde kayar

Easy De-Calc Plus



Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Easy De-Calc Plus sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve gösterge ışığı ve sesli sinyalle, boşaltılması gerektiğinde sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akmaya bırakın

Teknik Özellikler

Teknoloji

ActiveSense teknolojisi
DynamiQ
Hızlı soğuyan taban
Buhar sesi azaltma
Sessiz buhar teknolojisi

Hızlı kırıxıklık giderme

Güç: 3100 W

Kullanım kolaylığı

Su haznesi kapasitesi: 1800 ml
Çıkarılabilir su haznesi
Hortum uzunluğu: 1,8 m
Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
Otomatik kapanma
Isınma süresi: 2 dk

Kireç yönetimi

Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc
Plus

Boyut ve ağırlık

Ambalaj boyutları (GxYxU): 33,4 x 35 x 57,4 cm
Ürün boyutları (GxYxU): 22,9 x 28,8 x 49,3 cm
Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 8,8 kg
Ütü ağırlığı: 0,97 kg
Ütü + taban ağırlığı: 5,5 kg

Çevre dostu

Enerji tasarrufu*: 22 %

Genel özellikler

ActiveSense
AutoSteam ve DynamiQ
Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık ve Ses

Kablo Saklama: Bölme
Hortum saklama: Bölme
Maks. bar basınç: 9,0
Güç kablosu malzemesi: Kumaş
Güvenli taşıma kilidi
Taban: SteamGlide Elite
Maksimum şok buhar (g): 750
Maksimum buhar hızı (g/dk): 180
Ultra hafif ütü
Garanti: Kayıtlı 2 + 1 yıl

