

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

1,7 l



FC9532/09



## Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4

### Brzo i jednostavno pražnjenje

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive+, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.

#### **Nevjerojatni rezultati čišćenja**

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

#### **Čišćenje bez muke**

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Promjenjiva postavka snage

#### **Sustav filtra za čist zrak**

- Filtar za izuzetnu higijenu zadržava više od 99 % sitne prašine

# Istaknute znač.

## Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

## Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

## Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

## ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

## Izuzetno dugačka ergonomska drška

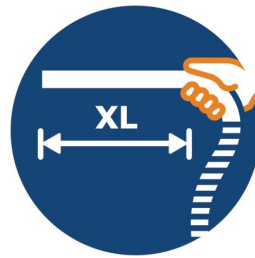


Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

## Meka četka nadohvat ruke




Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

## Kontrola snage

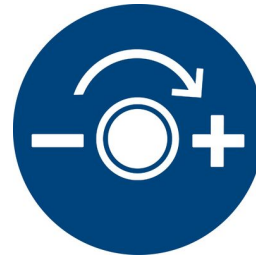

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

## Filtar za izuzetnu higijenu

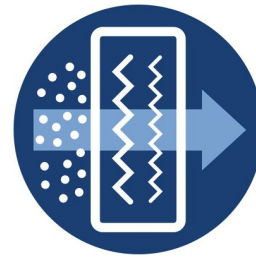

Osmišljen je za zadržavanje najsitnije prašine prije ispuštanja zraka kako bi se zadovoljile potrebe osoba koje zahtijevaju veću razinu higijene.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 27,8 l/s  
Ulazna snaga (IEC): 750 W  
Razina snage zvuka: 78 dB  
Usisavač (maks.): 16,8 kPa

## Iskoristivost

Radni domet: 9 m  
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana  
Duljina kabela: 6 m  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Vrsta kotačića: Guma  
Spojnica cijevi: ActiveLock  
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

## Dizajn

Boja: Puna crvena

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l  
Ispušni filter: Mikro filter  
Filter za motor: Izuzetna higijena

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka  
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi  
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde

podove

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala  
Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm  
Masa proizvoda: 6 kg

