

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Compact

99,9 % odstranjenega prahu

900 W

3 l

Krtača Turbo



FC8379/09



Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo napora. Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge
- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Enostavno čiščenje

- Vgrajeni nastavki za priročno uporabo
- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Kompakten in lahek za enostavno čiščenje in shranjevanje

Sistem filtra Clean air

- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Neverjetni rezultati

- 99,9 % odstranjenega prahu* za boljše čiščenje
- 900 W motor z visoko močjo sesanja



reddot award 2016
winner

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Krtača Turbo




Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Vgrajeni nastavki




Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako vedno pripravljen na uporabo.

Spoji ActiveLock

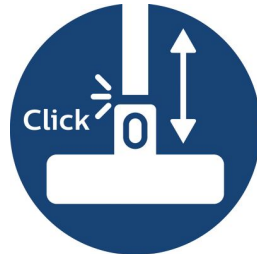

S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Kompakten in lahek

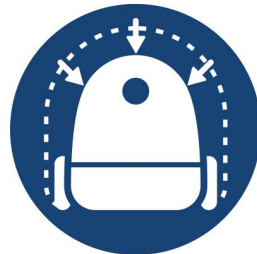

Sesalnik lahko zaradi majhne velikosti enostavno shranite in prihranite pri dragocenem prostoru. Zaradi nizke teže ga lahko enostavno prenašate.



NAGRADA iF ZA OBLIKOVANJE

Nagrajene izdelke so izbrali vodilni oblikovalci Organizacija iF International Forum Design GmbH vsako leto organizira oblikovalski natečaj, ki sodi med najbolj priznane in cenjene na svetu: NAGRADA ZA OBLIKOVANJE iF. Nagrada velja za svetovni simbol za oblikovalsko odličnost, zato vsako leto beležijo več kot 5000 prijav iz 70 držav.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.



reddot award 2016
winner

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE RED DOT 2016

Nagrada za oblikovanje Red Dot je mednarodno priznanje za oblikovanje izdelka in komunikacijsko zasnovano. Nagrada dokazuje, da ustvarjalni oblikovalci lahko uresničujejo svoje vizije, raziskujejo in preizkušajo – ter da si je imena prejemnikov treba zapomniti za prihodnost. Podeljujejo se nagrade za oblikovanje izdelka, oblikovalske agencije in oblikovalske koncepte.

Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 900 W
Glasnost: 78 dB
Vhodna moč (IEC): 750 W
Vakuum (najv.): 17,5 kPa

Zasnova

Barva: Turkizna

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 3 L
Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo
Izhodni filter: Protialergijski filter
Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m
Dolžina kabla: 6 m
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Cevni spoj: ActiveLock
Vrsta kolesc: Gumijasta
Ročaj za prenašanje: Spredaj

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Krtača Turbo
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena krtača

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 4.2 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm

