

PHILIPS

Aspirator cu sac

Performer Compact

Aspirare de 99,9 % a prafului

900 W

Filtru anti-alergeni



FC8377/09



Performanță completă. Ușor de folosit Compact și puternic, cu tehnologie AirflowMax

Noul aspirator Philips Performer Compact oferă performanță de curățare completă cu efort minim. Tehnologia AirflowMax menține puterea de aspirare mai mare pentru mai mult timp. Capul TriActive îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.

Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare
- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare

Curățare fără efort

- Accesoriu pentru curățarea zonelor greu accesibile
- Accesorii integrate pentru confort maxim
- Cuplaje ActiveLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare

Sistem de filtrare a aerului

- S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult
- Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

Saci de praf pentru 1 an*

- 5 saci s-bag

Rezultate remarcabile



reddot award 2016
winner

Repere

Tehnologie AirflowMax




Tehnologia unică AirflowMax menține puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf și pentru a permite utilizarea întregii suprafețe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf și care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

Accesoriu pentru locuri greu accesibile

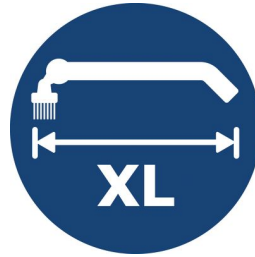


Accesoriu pentru curățarea zonelor greu accesibile este un accesoriu inteligent care te ajută să cureți zonele greu accesibile, cum ar fi partea de sus a mobilierului sau rafturile înalte. Unghiul periei este reglabil, astfel încât să ai instrumentul care se potrivește exact nevoilor tale.

Accesoriile integrate



Aspiratorul este conceput cu accesoriile integrate, astfel încât nu este nevoie să transporteți piese suplimentare atunci când cureți. Accesoriul pentru spații înguste este poziționat pe rezervor, întotdeauna gata de utilizare.

Cuplaje ActiveLock

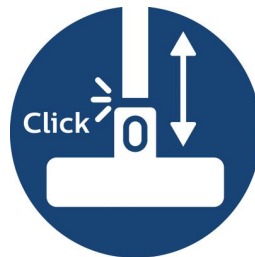

Cuplajele ActiveLock îți permit să conectezi și să deconectezi cu ușurință diferite capete de aspirare și accesorii de la tubul telescopic în timpul curățării.

S-bag Classic Long Performance



Acest nou sac sintetic de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o performanță mai îndelungată a aspiratorului, i.e. un nivel înalt al puterii de aspirare și o filtrare maximă, până la momentul la care sacul de praf este plin și gata de eliminare.



PREMIUL iF PENTRU DESIGN

Produsele premiate sunt selectate de cele mai mari nume din domeniul designului iF International Forum Design GmbH organizează în fiecare an unul dintre cele mai renumite și apreciate concursuri de design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN. Recunoscut ca simbol al excelenței în design la nivel mondial, PREMIUL iF PENTRU DESIGN întâmpină peste 5.000 de înscrieri din 70 de țări în fiecare an.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanță

Putere de intrare (max): 900 W

Nivel de zgomot: 78 dB

Putere de intrare (IEC): 750 W

Vid (max): 17,5 kPa

Design

Culoare: Alb steluță

Filtrare

Capacitate praf: 3 l

Model sac de praf: s-bag Classic Long

Performance

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă

Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 9 m

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Cuplaj tub: ActiveLock

Model roți: Cauciuc

Mâner pentru transport: Frontal

Capete de aspirare și accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații

înguste, Perie integrată

Accesorii suplimentare: Accesoriu pentru locuri greu accesibile, 5 saci s-bag

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 4,2 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 400 x 282 x 251 mm

