

PHILIPS

Beutelloser
Staubsauger

7000 series

900 W

PowerCyclone 8

Allergy Lock

Integriertes Zubehör



FC9741/09



Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*

AllergyLock erfasst > 99,9 %** Feinstaub

Der beutellose Philips Staubsauger der 7000er Serie verfügt über eine großartige Saugleistung. Mit der PowerCyclone 8 Technologie und der TriActive+-Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen in einem Gerät können Sie mühelos eine hervorragende Reinigung durchführen.

Überragende Leistung

- 900-W-Motor für hohe Saugleistung
- 99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung
- PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit
- Allergy Lock schließt Staub im Inneren ein – für optimale Hygiene
- TriActive+-Düse ermöglicht starke Leistung auf allen Böden
- Die CarpetClean Düse lässt sich für eine gründliche Teppichreinigung leicht schieben
- Das Allergy H13-Filtersystem fängt mehr als 99,9 % Feinstaub auf


Mühelose Reinigung

- Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit
- Digitale Leistungsregelung zur Anpassung der Saugleistung
- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand
- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit



Besonderheiten

Leistungsstarker 900-W-Motor

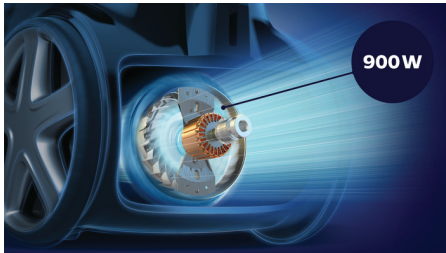

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/Min. erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jeder Verwendung. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf auf [Philips.com](https://philips.com) und erhalten Sie eine kostenlose 5-Jahres-Garantie auf den Motor.

99,9 % Staubaufnahme***



Die TriActive+-Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9 % der Feinstaubpartikel aufnehmen***.

PowerCyclone 8 Technologie



Die PowerCyclone 8-Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei mehr als 185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.

Allergy Lock



Das Allergy Lock System nutzt einen Sensor, der sicherstellt, dass der Staubbehälter vor dem Betrieb vollständig verschlossen ist und Staub und Allergene im Inneren hält, um eine saubere und äußerst hygienische Umgebung zu gewährleisten.

TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus. Sie verfügt über eine große Öffnung an der Vorderseite, um größere Schmutzpartikel aufzunehmen, und die speziell entwickelte Saugfläche entfernt sämtliche Staubpartikel im ganzen Teppich. Luftkanäle und Bürsten auf beiden Seiten der Düse nehmen Staub und Schmutz an Wänden oder Möbeln auf.

Integriertes Zubehör



Das integrierte Zubehör ist praktisch im hinteren Fach verstaut, sodass es immer griffbereit ist, wenn Sie es benötigen.



IF DESIGN AWARD 2018

Preisgekrönte (IF-Award) Produkte und Projekte, Konzepte und mehr, ausgewählt von den führenden Namen im Bereich Design. Seit 65 Jahren wird der iF DESIGN AWARD als Brücke zwischen Qualität und außergewöhnlichem Design gesehen. Die iF-Kennzeichnung steht weltweit für herausragende Designleistungen, während der iF DESIGN AWARD zu den wichtigsten Designpreisen der Welt zählt.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.



5 Jahre Garantie

Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf auf philips.com/welcome, und erhalten Sie kostenlos 5 Jahre Garantie auf den Motor!

Daten

Leistung

Luftwirbel (max.): 32,5 l/Sek.
Aufnahmeleistung (max.): 900 W
Geräuschpegel: 67 – 75 dB

Düsen und Zubehör

Zubehörhalterung: Integriert
Standarddüse: TriActive+-Düse
Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse, Integrierte Bürste
Zusatzbürste: Hartbodendüse, Düse zur Teppichreinigung
Zusätzliches Zubehör: Ersatzfilter: FC8003/01

Design

Farbe: Hochglanzschwarz

Filterung

Staubaufnahmekapazität: 2 l
Abluftfilter: Allergy H13-Filter
Motorfilter: Langlebiger abwaschbarer Filter
Filterleistung: HEPA13-Qualität****

Nachhaltigkeit

Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Verwendbarkeit

Aktionsradius: 10 m
Tragegriff: Ober- und Vorderseite
Kabellänge: 7 m
Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
Rohranschluss: SmartLock
Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
Radtyp: Gummi

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (L x B x H):
505 x 292 x 292 mm
Produktgewicht: 5,5 kg

