

PHILIPS

Volautomatische
espressomachine – Refurbished

3000 series

4 dranken

Automatische melkopschuimer

Zwart

HD8824



Altijd uw favoriete koffie met slechts één druk op de knop

Maak een perfecte espresso, met het beste uit elke verse boon, dankzij de 100% keramische molens die uw koffiebonen nooit oververhitten. Melk opschuimen is nu een fluitje van een cent dankzij de automatische melkopschuimer.

Geniet elke dag van koffie zonder gedoe

- Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Ontworpen voor maximale capaciteit in een compacte behuizing

Geniet van heerlijk verse koffie


- Glad melkschuim uit de melkopschuimer
- Stel de koffietuit af op de maat van uw beker
- Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

- Geniet van 4 koffievataties binnen een handomdraai
- Pas uw persoonlijke gebruikersprofiel aan en sla deze op
- Luchtig schuim met één druk op de knop met de automatische melkopschuimer
- Pas de hoeveelheid aan en maak gebruik van 5 maalstanden

Kenmerken

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

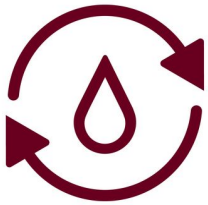

Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt. Berichten op het scherm geven aan wat u moet doen.

Latte Perfetto-technologie



Elk kopje koffie dat u zet, wordt bedekt met een zijdezachte melklaag die de smaakpapillen streelt. De melkbeker zorgt ervoor dat de melk twee keer wordt opgeschuimd. Zonder te spetteren wordt er vervolgens een schuimlaag van precies de juiste temperatuur in uw kop gegoten. De beker kan ook handig in de koelkast worden opgeborgen en is bijzonder hygiënisch.

Verstelbare koffietuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo

wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

4 aromatische koffievataties



Geniet van uw favoriete dranken op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een drankje met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

Thermoblock



De Thermoblock zorgt voor warme koffie en cappuccino voor uw gezin, altijd op de juiste temperatuur. Het geheim? De lichte behuizing van aluminium en roestvrij staal kan snel hoge temperaturen bereiken.

Gebruikersprofielen



Memo

Sla de hoeveelheid van iedere soort koffie en hoeveelheid melk op afhankelijk van uw persoonlijke smaak. U drinkt espresso, koffie en alle andere dranken altijd zoals u dat wilt, met één druk op de knop.

100% keramische molens



Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

Automatische melkopschuimer



Het bereiden van een fluweelzachte cappuccino is een fluitje van een cent dankzij de automatische melkopschuimer. Deze melkopschuimer, die barista's ook wel "cappuccinatore" noemen, haalt de melk rechtstreeks uit een melkpak of kan, schuimt de melk automatisch op en doseert deze in uw kopje, met een constante melkstroom zonder spatten.

Specificaties

Algemene specificaties

Melkoplossing: Automatische melkopschuimer
Gebruikersinterface: LED-knoppen

Technische specificaties

Capaciteit koffiediklade: 15 porties
Frequentie: 50 Hz
Max. kophoogte: 152 millimeter
Voltage: 230 volt
Kleur en afwerking: Zwart
Snoerlengte: > 100 cm
Compatibiliteit filter: Brita Intenza
Afvalbak: Toegang aan de voorkant
Waterres.: Toegang aan de bovenkant

Productgewicht: 7,2 kg

Afmetingen van het product: 215 x 330 x 429 millimeter

Capaciteit bonenreservoir: 250 g
Capaciteit waterreservoir: 1,8 l

Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: Nee
Hoeveelheid koffie: Instelbaar
Moleninstellingen: 5
Aroma instellen vóór het zetten: Nee
Gebruikersprofielen: 1

Verscheidenheid

Dranken: Espresso, Espresso Lungo, Heet water, Melkschuim
Optie voor gemalen koffie: Nee
Dubbele kop
Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
Snel opwarmende boiler
Afneembare zetgroep

