

PHILIPS

AquaTrio Pro

3 en 1: aspira, limpia y seca

Tecnología Triple-Acceleration

Limpieza en húmedo visible

Todos los suelos duros



FC7080/01



Aspira, limpia y seca de una sola pasada Limpieza en húmedo visible para suelos duros

El Philips AquaTrio Pro, con su exclusiva tecnología Triple Acceleration, aspira, limpia y seca en una pasada proporcionando una limpieza completa de suelos duros con resultados visibles.

Tecnología revolucionaria para unos resultados perfectos

- Rendimiento de limpieza avanzado para unos resultados perfectos
- Elimina hasta un 99 % de las bacterias*** y reduce los alérgenos
- 2 cepillos de microfibra para eliminar toda la suciedad y el polvo
- Calidad adecuada para las alergias probada por el ECARF

Rendimiento de limpieza constante

- Depósitos separados de agua sucia y limpia
- Los cepillos de giro rápido se limpian solos durante el uso

Fácil de usar y eficaz

- Limpia más de 60 m² con un depósito de agua
- Aparato autolimpiable con bandeja de aclarado
- Efectivo con agua del grifo fría y caliente, con o sin detergente
- Ahorra hasta un 50 % de energía. Ahorra hasta un 70 % de agua*
- Indicadores LED para informarte si es necesario realizar alguna acción
- Ideal para todos los suelos duros**



asimpleswitch.com

Destacados

Tecnología Triple-Acceleration



- Aspira: potente Aqua Cyclone que recoge y elimina las salpicaduras, la suciedad y el polvo - Limpia: cepillos de microfibra con giro inverso que aplican una vaporización de agua limpia para levantar eficazmente la suciedad y la mugre. Toda la suciedad se disuelve en el agua y se captura en un depósito independiente. - Seca: la velocidad de rotación de los cepillos crea un flujo de aire que deja el suelo prácticamente seco.

Resultados de limpieza higiénicos



AquaTrio Pro elimina hasta un 99 % de todas las bacterias*** y reduce los alérgenos. Gracias a la separación del depósito de agua limpia y sucia, todo el polvo y los alérgenos quedan atrapados en el depósito de agua sucia.


Agua del grifo



AquaTrio Pro ofrece resultados excelentes utilizando solo agua del grifo fría o caliente. Si es necesario, también puedes añadir el detergente que quieras, pero siempre que sea

un limpiador de suelos que no genere espuma o que cree muy poca y que sea apto para tu tipo de suelo duro.

Cepillos de giro rápido

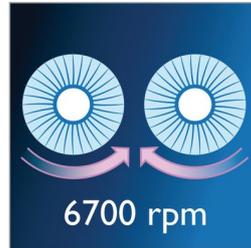

Los potentes cepillos de microfibra giran a 6700 rpm para eliminar de forma eficaz los líquidos, el polvo y la suciedad, al mismo tiempo que se adaptan a las diferentes texturas del suelo y limpian lugares estrechos.

Depósitos de agua separados




Los depósitos de agua limpia y sucia independientes garantizan que siempre limpiarás con agua limpia y toda la suciedad y los alérgenos quedarán en el depósito de agua sucia.

El suelo se seca un 50 % más rápido




El suelo se seca hasta un 50 % más rápido en comparación con la limpieza normal con fregona.

Para todos los suelos duros**

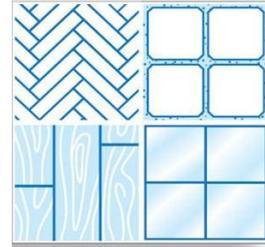

Ideal para todos los suelos duros (adecuado para limpieza con fregona): madera, parquet, laminado, vinilo/linóleo, cerámica/baldosas, mármol/piedra natural.

Limpia más de 60 m²

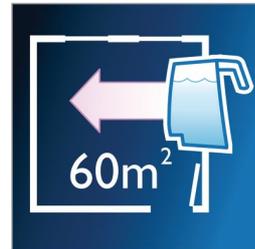

Con un depósito lleno que contiene 700 ml puedes limpiar más de 60 m² de suelo duro, por lo que puedes limpiar áreas grandes con una cantidad mínima de agua.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Bandeja de aclarado

Ancho del cepillo: 320 mm

Uso

Asa para levantamiento sencillo

Movimiento hacia delante y hacia atrás

Radio de acción: 8,5 m

Cambio de cepillos durante la limpieza: No es necesario

Capacidad del depósito de agua limpia (máx.): 0,65 L

Agua limpia: indicador de rellenado: Sí, indicador LED

Detergentes que se pueden utilizar: detergente diluido o solo agua

Depósito de agua sucia: indicador de lleno: Sí, indicador LED

Capacidad del depósito de agua sucia (máx.): 0,8 L

Filtros limpiables: Ninguno

Alimentación: Con cable

Tiempo de inicio: Inmediatamente

Adecuado para madera y parqueté

Cobertura de superficie por depósito: Más de 60 m²

Longitud del cable: 7 m

Rendimiento

Tecnología de limpieza: Tecnología Triple-Acceleration

Elemento de limpieza: 2 cepillos de microfibra de giro

Potencia de entrada (IEC): Máx. 500 W

Potencia mecánica: 6700 rpm

Desarrollo sostenible

Bajo consumo

Filtrado

Sistema de filtro: Ciclónico. No es necesario limpiar el filtro

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 305 x 320 x 1150 mm

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 790 x 390 x 395 mm

Peso del producto: 6,7 kg

Peso con embalaje: 10,8 kg

Diseño

Color: Azul oscuro

