



Philips
AquaTrio Pro -
Refurbished

3-in-1: zuigt, dweilt en droogt

Triple-Acceleration-technologie
Zichtbaar vochtig reinigen
Alle harde vloeren

FC7080

Zuigt, dweilt en droogt in één beweging

Vochtige reiniging voor harde vloeren

De Philips AquaTrio Pro, met de unieke Triple Acceleration-technologie, zuigt, dweilt en droogt in één beweging voor een zichtbaar vochtige reiniging van harde vloeren.

Eenvoudig en efficiënt in het gebruik

- Ideaal voor alle harde vloeren**
- Reinigt meer dan 60 m² per waterreservoir
- LED-lampjes om aan te geven dat u iets moet doen
- Zelfreinigend apparaat met spoelplateau
- Doeltreffend met koud/warm kraanwater en met/zonder reinigingsmiddel
- Bespaar tot 50% energie. Bespaar tot 70% water*
- Vloer droogt 50% sneller dan na traditioneel dweilen

Revolutionaire technologie voor perfecte resultaten

- 2 microvezelborstels verwijderen al het vuil, stof en vet
- Verwijdert tot 99% van alle bacteriën*** en vermindert allergenen
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF
- Geavanceerd schoonmaakresultaat voor perfecte resultaten

Continue reiniging

- Afzonderlijke reservoirs voor schoon en vuil water


PHILIPS

AquaTrio Pro - Refurbished

3-in-1: zuigt, dweilt en droogt Triple-Acceleration-technologie, Zichtbaar vochtig reinigen, Alle harde vloeren


Kenmerken

Voor alle harde vloeren**

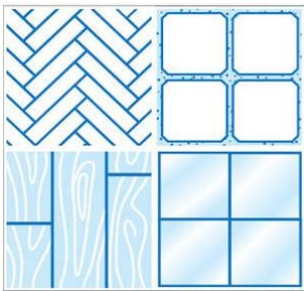

Ideaal voor alle harde vloeren (geschikt voor nat dweilen): hout, parket, laminaat, vinyl en linoleum, keramiek en andersoortige tegels, marmer en natuursteen.

Reinigt meer dan 60 m²

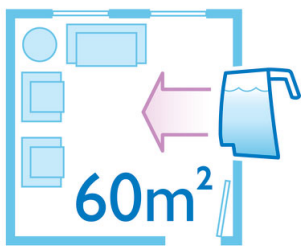

Een vol reservoir van 700 ml reinigt meer dan 60 m² vloeroppervlak, waardoor u ver komt met een minimale hoeveelheid water.

LED-indicatoren

Een LED-lampje geeft aan wanneer u iets moet doen. Het wordt groen wanneer de AquaTrio Pro ingeschakeld en klaar voor gebruik is. Het wordt blauw wanneer het waterreservoir moet worden gevuld of geleegd. En het wordt rood wanneer er iets is dat de werking van de borstels verstoort, zodat u het obstakel kunt verwijderen en gemakkelijk kunt blijven schoonmaken.

Zelfreinigend apparaat


AquaTrio Pro reinigt zichzelf. Plaats het apparaat eenvoudig op het speciaal daarvoor ontworpen spoelplateau, schenk een kopje

kraanwater erin en zet het apparaat enkele seconden aan.

Kraanwater

De AquaTrio Pro behaalt uitstekende resultaten met gewoon koud of warm kraanwater. Indien vereist, kunt u ook een schoonmaakmiddel naar keuze toevoegen maar gebruik altijd een vloerreinigingsmiddel met weinig tot geen schuim die geschikt is voor uw harde vloer.

Bespaar 50% energie/70% water*

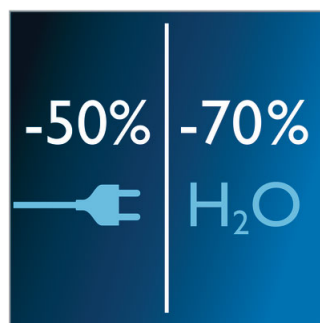

Het zeer efficiënte stroomverbruik bespaart tot wel 50% energieverbruik in vergelijking met stofzuigen. U gebruikt ook tot wel 70% minder water dan bij nat dweilen.


De vloer droogt 50% sneller



Uw vloer is twee keer sneller droog dan bij gewoon dweilen.

FC7080/01R1

Sneldraaiende borstels

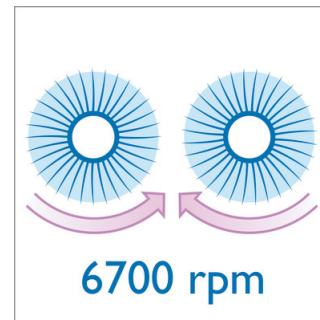

Krachtige microvezelborstels draaien 6700 toeren per minuut voor het doeltreffend verwijderen van vuil en stof, en passen zich aan de verschillende vormen van de vloer aan om ook alle spleten mee te nemen.

Hygiënisch schoonmaakresultaat

AquaTrio Pro verwijdert tot 99% van alle bacteriën*** en vermindert allergenen. Dankzij gescheiden reservoirs voor schoon en vuil water worden alle stof en allergenen in het vuilwaterreservoir vastgehouden.

ECARF-gecertificeerd



AquaTrio met waterfiltratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. De Aqua Cyclone kapselt stof en stof in, allergenen worden in water opgenomen en kunnen zich niet opnieuw door de lucht verspreiden. AquaTrio verwijdert 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel voor een allergievriendelijke leefomgeving.

Specificaties

Performance

- Dweilelement: 2 roterende microvezelborstels
- Reinigingstechnologie: Triple-Acceleration-technologie
- Mechanisch vermogen: 6700 rpm
- Ingangsvermogen (IEC): Maximaal 500 W

Bruikbaarheid

- Vuil reservoir: volindicator: Ja, LED-indicator
- Beweegt voorwaarts en achterwaarts
- Handvat voor eenvoudig optillen
- Te reinigen filters: Geen
- Borstel verwisselen tijdens reiniging: niet nodig
- Stroomvoorziening: Met snoer
- Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos reinigingsmiddel of alleen water
- Opstarttijd: Direct
- Geschikt voor hout en parket
- Snoerlengte: 7 m
- Actieradius: 8,5 m
- Capaciteit reservoir vuil water (max.): 0,8 l
- Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0,65 l
- Schoon water: bijvulindicator: Ja, LED-indicator

Ontwerp

- Kleur: Donkerblauw

Filtering

- Filtersysteem: Cyclonisch. Geen filter om te reinigen

Mondstukken en accessoires

- Accessoires meegeleverd: Spoelplateau
- Breedte mondstuk: 320 mm

Duurzaamheid

- Energiezuinig

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 790 x 390 x 395 millimeter
- Afmetingen van product (l x b x h): 305 x 320 x 1150 millimeter
- Productgewicht: 6,7 kg



Publicatiedatum
2020-02-18

Versie: 1.0.1

12 NC: 0000 041 02778
EAN: 87 10895 68824 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** Geschikt voor nat dweilen
*** Vergeleken met stofzuigen met een stofzuiger van 2200 W en normaal dweilen
**** Wanneer gebruikt met reinigingsmiddel